SAMSUNG

左右對開門型冰箱

RM25***

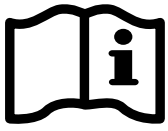

使用手冊和安裝

目錄

安全警告標示 2

操作指示 4
設定冰箱 4
主要功能 4
控制面板 5
數位面板 6
溫度控制 7
冰塊與冰水分配器 7
架子與門邊架 8
貯存食物指南 9
極低溫選擇區抽屜使用指南 11
保鮮選擇區抽屜使用指南 12
拆下冷凍室配件 13
拆下冷藏室配件 13
拆下極低溫選擇區配件 15
拆下保鮮選擇區配件 15
清潔配件 16
更換內部照明燈 17
濾水器 19
冰箱門 19

安裝指示 20
安裝冰箱 20
調整冰箱門之間的高度 22
拆下冰箱門 25
重新裝上冰箱門 26
檢查水分配器管路 33
安裝水分配器管路 33
撥打電話尋求支援服務之前 38

請到以下網址登記您的產品內容: www.samsung.com/global/register

DA99-01225F REV(0.1)

安全警告標示

警告

- 操作本家用電器之前，請詳讀本手冊並保留供參考時使用。
- 由於下列的操作指示涵蓋多種機型，因此本冰箱的特性可能與本手冊的說明稍有不同。
- 在沒有成人監督的情況下，幼童或體弱的人員不得使用本電器設備。
- 注意不可讓兒童玩弄本電器設備。
- 使用本電冰箱之前，必須依照本手冊的指示正確安裝及放置。
- 僅限依照本手冊中說明的用途使用本電器設備。
- 我們誠摯建議由專業的技術人員進行維修。
- 本產品僅供在國內環境中貯存食物。

小心／警告標示

警告	表示有造成嚴重傷亡的危險。
小心	表示有造成人員受傷或產品損壞的危險。

其他使用的標示

	表示絕「不可」做的事。
	表示絕「不可」拆解的物品。
	表示絕「不可」碰觸的物品。
	表示必須遵守的指示。
	表示必須從插座上拔下電源插頭。
	表示必須接地以避免觸電。
	建議應由服務中心處理。

警告標示是用於預防使用者或其他人員受傷，因此請遵守安全警告標示的指示。警告標示閱畢後，請將它們保留在安全位置供需要時參考使用。

警告標示

不可將多個電器設備的電源插頭插入同一個電源插座中。
- 以免導致過熱及引發起火的危險。

確定電源插頭沒有受到冰箱背面的擠壓或損壞。
- 受損的電源插頭可能過熱並導致起火。

不可將水直接噴灑於冷凍室／冷藏室的內側或外側。
- 以免發生觸電的危險。

不可在冰箱附近使用易燃噴劑。
- 以免引發爆炸或起火的危險。

不可過度彎曲電源線，或將重物放在電線上。
- 以免引發起火的危險，如果電源線損壞，請立刻向製造商或服務中心要求更換。

不可以潮溼的手插電源插頭。
- 以免導致觸電。

不可將裝滿水的容器放在電冰箱的頂部。
- 若水潑濺出時，會有起火或觸電的危險。

不可將冰箱安裝在潮溼或接觸水的位置。
- 劣化的電氣零件絕緣可能導致觸電或起火

不可將易揮發或可燃物質存放在冰箱內。
- 存放甲苯、稀釋劑、酒精、乙醚、LP 氣體和其他類似產品，可能導致爆炸。

不可使用線上或任一端有裂痕、磨損的電源線。

不可使用製造商建議之外的機械裝置或方法，加速 除霜過程。

不可損壞冷媒迴路。

不可在冷藏室 / 冷凍室內放置或使用電氣設備，除非是製造商建議的設備類型。

不可自行拆解或修理冰箱。
- 以免導致起火、故障及 / 或人員受傷。

更換冰箱內部的燈之前，請將電源插頭拔離電源插座。
- 以免引發觸電的危險。

在廢棄本冰箱，請先拆下冰箱門和門封。
- 以避免將兒童陷於冰箱內。

冰箱必須接地。
- 必須將冰箱接地，以避免冰箱電流外洩而導致漏電或觸電。

不可使用空氣管路、電話線或其他避雷針作為接地線。
- 使用接地插頭方法錯誤，將會造成人員發生觸電的危險。

安全警告標示

小心標示

不可在冰箱內放入過多的食物。
- 以免在開啟冰箱門時，因食物掉落，而導致人員受傷或冰箱零件損壞。

不可將瓶子或玻璃容器放在冷凍室中。
- 玻璃杯內的物品結凍時，可能造成玻璃杯碎裂及人員受傷。

當牆上插座鬆脫時，不可插入電源插頭。
- 以免引發觸電或起火的危險。

不可使用拉扯方式拔下電源線。
- 電源線損壞可能導致短路、起火或觸電。
- 如果電源線損壞，必須由製造商、經過認證的服務中心或專業的維修人員更換。

不可放置物品在本冰箱的頂端。
- 以免在開啟或關閉冰箱門時，致使物品掉落，而導致人員受傷或冰箱零件損壞。

不可在冰箱中存放藥品、科學實驗材料和溫度感應產品。
- 需要嚴格控制溫度的產品不可以存放在冰箱中。

不可讓兒童攀附在冰箱門上，以免導致嚴重受傷。

如果聞到化學物味道或煙霧味，請立刻拔下電源插頭並聯絡 SAMSUNG Electronics 服務中心。

不要重新冷凍已完全解凍的冷凍食品。

不可用潮溼的手碰觸冷凍室的內壁，或貯存在冷凍室內的產品。
- 以免造成凍傷。

不可將手放入本電器設備的底部區域。
- 底部區域任一個銳利邊緣都可能導致人員受傷。

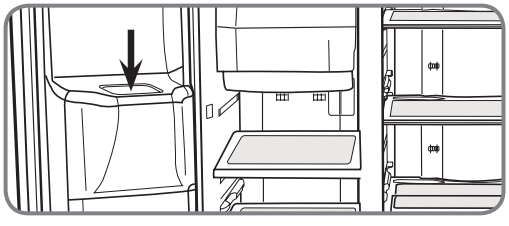

絕不可將手指或其他物體放入分配器孔和冰槽中，以免造成人員受傷或冰箱零件損壞。

不可使用溼布清潔電源插頭，或清除電源插頭金屬梢上的任何異物或灰塵。
- 以免引發起火的危險。
- 若將電源插頭拔離電源，應該等待至少五分鐘後再重新插入。

如果長時間不使用本設備，請拔下電源插頭。
- 絕緣材料的劣化可能導致起火。

- 在沒有成人監督的情況下，幼童或體弱的人員不得使用本電器設備。
  注意不可讓兒童玩弄本電器設備。
- 如果本冰箱隨附鑰匙，請將鑰匙放在兒童無法取得之處，且不要放在本設備附近。
- 不可將本設備放置在陽光直接照射的位置。
- 本設備必須放置在安裝後可以維修電源插頭的位置。
- 如果電源線損壞，必須由製造商、經過認證的服務中心或專業的維修人員更換。
- 如果計畫放長假，請清空冰箱、關閉電源、擦掉內部過多的水分，並將冰箱門保持於開啟狀態，以免產生異味並滋長黴菌。
- 如果不使用的時間少於三個星期，尚無需切斷冰箱電源。但若將超過三個星期不使用，請先清空所有食物。將冰箱電源插頭拔掉，並清理、洗淨、擦乾冰箱。
- 在一或兩小時內的停電不會影響冰箱溫度。但電源中斷時您應該讓冰箱門的開啟次數減到最少。如果電源中斷超過24小時，請清空所有冷凍的食物。

危險

在您丟棄舊冷藏室或冷凍室之前，兒童有陷在裏面的危險。
- 拆下冰箱門 。
- 事先將架子留在原位，使兒童無法在裡面輕易攀爬。

下列警告適用於本設備內有異丁烷冷媒(R600a)時： R600a是一種具有高度環境相容性的天然氣體，亦是可燃氣體。運送和安裝本設備時，請小心確保不要損壞冷媒迴路的任何零件。

從管路噴出的冷媒可能會灼燒或傷害眼睛。如您偵測到外漏現象，請避免任何明火或可能的燃源接近，並且讓設備所在的室內通風數分鐘。
- 為避免冷媒電路發生外漏時產生可燃燒的混合氣體，本設備所在的房間大小應視所使用的冷媒量而定。
  房間的大小可根據本設備中每8公克R600a冷媒需要1m^{3}空間計算。您所購設備的冷媒量顯示在設備內部的識別牌上。
- 請勿啟動任何有損壞徵兆的設備電源。如有疑問請洽您的經銷商。

設定冰箱

執行下列步驟後，冰箱即可完全作用，若無法完全作用，請檢查電源供應器和電源。如果有任何問題，請洽詢 SAMSUNG 服務中心。

1 將冰箱放置在可與牆壁留有合理空隙的適當位置。（請參閱本手冊中的安裝指示）

2 當冰箱的電源插頭已插入插座後，打開冰箱門時，內部的燈即會亮起。

3 將溫度控制設定在最低溫度，等待一小時後，冷凍室即會稍微變冷，馬達亦會順暢地運轉。

4 冰箱啟動後，需花數小時才會達到適當溫度，待冰箱溫度夠低時，即可將食物貯入冰箱內。

5
- 冰箱的電源插頭插入插座後，可使用此纜線束整理電源線。
- 如果長時間不使用冰箱，應該使用如圖所示之冰箱頂端上的纜線夾整理電源線。

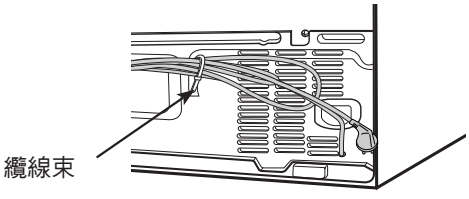

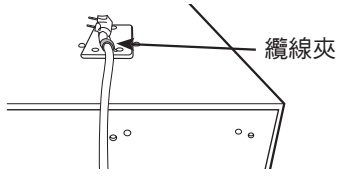

主要功能

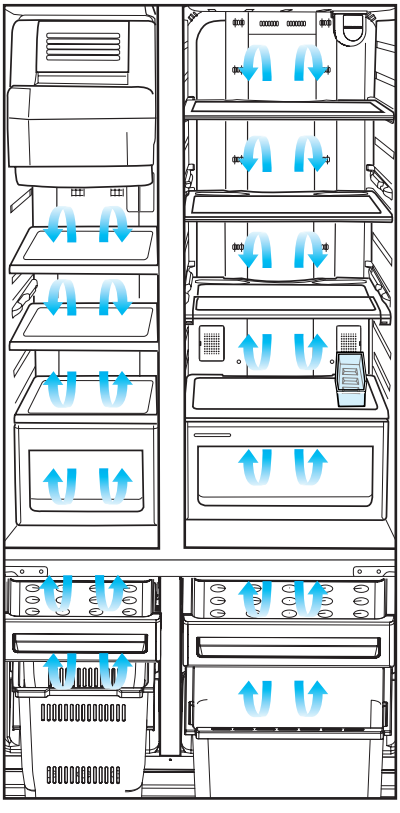

TDM系統（分時多重蒸發器系統）
- 冰箱內的每個區間都有一個蒸發器，因此共有4個蒸發器可以增強冰箱中的效率和溼度，而冷凍循環則是由微處理器和冷媒控制閥控制，且由於冷卻器和空氣流動系統為分離的系統，所以冰箱內的食物味道不會影響到其他貯存室中的食物。

多重氣流系統
- 冷空氣經由每個架子上的多個風口循環，提供冰箱內部平均分配的冷空氣，以便能更長時間地保存食物的新鮮度。

冰箱門警報聲
- 提醒冰箱門開啟的嗶聲。

Xtra Fresh™
- 保持蔬菜和水果新鮮的最佳溼度控制。

極低溫選擇區抽屜
- TDM 系統可以將極低溫選擇區抽屜從冷凍室轉換為冷藏室使用。可依食物選擇 Power Freeze（強力冷凍）、Freeze（冷凍）、Soft Freeze （微凍）或 Cool （冷卻）。

保鮮選擇區抽屜
- 可以根據貯存的食物選擇 Soft Freeze（微凍）、Chill （冷藏）、Cool（冷卻）或 Fresh（保鮮）。
  在 Cool （冷卻）或 Fresh （保鮮）中，是由 TDM 系統控制溼度。

控制面板

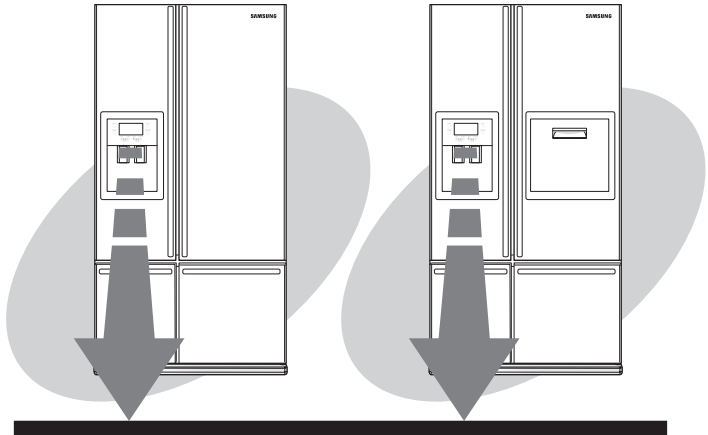

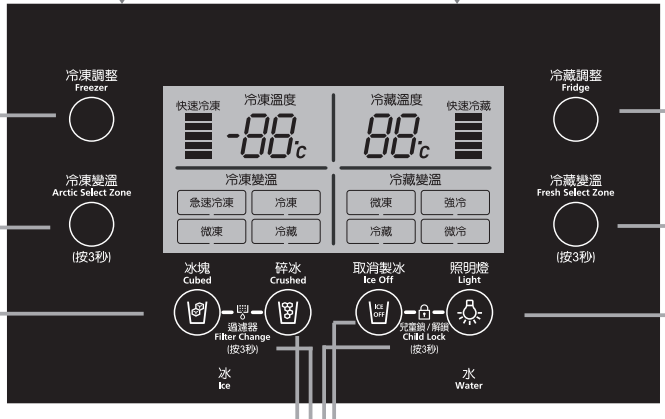

冷凍按鈕
按下按鈕選擇想要的冷凍溫度，或選擇／取消 Power Freeze（強力冷凍）。
冷凍室溫度範圍：
-25°C ~ -15°C（建議設定溫度：-19°C）
冷凍溫度列根據冷凍室的溫度設定以 5 格切換。

極低溫選擇區按鈕
依 Power Freeze（強力冷凍）→ Freeze（冷凍）→ Soft Freeze（微凍）→ Cool（冷卻）順序選擇功能。

冰塊／碎冰按鈕
使用此按鈕選擇冰塊或碎冰。

更換濾水器按鈕
更換濾水器後，同時按住 Cubed（冰塊）和 Crushed（碎冰）按鈕 3 秒鐘。

冷藏按鈕
按下按鈕選擇想要的冷藏溫度，或選擇／取消 Power Cool（強力冷卻）。
冷藏室的溫度範圍：1°C ~ 7°C（建議設定溫度：3°C）
冷藏溫度列根據冷藏室的溫度設定以 5 格切換。

鮮選擇區按鈕
依 Soft Freeze（微凍）→ Chill（冷藏）→ Cool（冷卻）→ Fresh（保鮮）順序選擇功能。

燈光按鈕
使用此按鈕開啟和關閉分配器燈電源。

停止製冰按鈕
使用此按鈕關閉製冰機電源。

兒童保護鎖按鈕
同時按住 Ice Off（關閉製冰）和 Light（燈光）按鈕 3 秒鐘，即可鎖住所有按鈕，且所有按鈕都無法作用。水和冰塊分配器也無法作用。

注意
- 請按下 Ice Off (關閉製冰) 並執行 Child Lock (兒童保護鎖) 功能，然後關閉水汽的加熱器。
- 使用此功能時，如果分配器蓋子或飲料櫃附近出現水汽，請再次按下這些按鈕持續 3 秒鐘。接著燈光將會熄滅並執行水汽控制功能。

數位面板

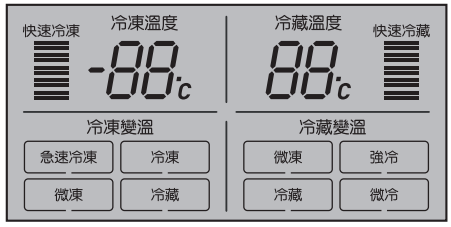

冷凍

- 顯示幕的左方上半部為冷凍室資訊。
  二位數號碼指示目前的冷凍室溫度。
  有5條指示橫列，可顯示出目前設定於 -25°C ~ -15°C之間的冷凍室溫度。（顯示5列時，為最冷的設定）
  「Power Freeze」（強力冷凍）指示燈顯示強力冷凍功能正在作用中。

冷藏

- 顯示幕的右方上半部為新鮮食物貯存室資訊。
  二位數號碼指示目前的冷藏溫度。
  有5條指示橫列，可顯出目前設定於 1°C ~ 7°C 之間的冷凍室設定溫度。（顯示5列時，為最冷的設定）
  「Power Cool」（強力冷卻）指示燈顯示強力冷藏功能正在作用中。

極低溫選擇區

- 顯示幕的左方下半部為左下抽屜資訊。
  「Power Freeze」（強力冷凍）加速冷凍程序。需要約兩個半小時。
  「Freeze」（冷凍）是作用中的冷凍溫度，也就是使用 Freezer（冷凍）按鈕設定的相同溫度。
  「Soft Freeze」（微凍）以大約 -5°C 的溫度保持食物的新鮮。
  「Cool」（冷卻）是作用中的冷藏溫度。

保鮮選擇區

- 顯示幕的右方下半部為右下抽屜資訊。
  「Soft Freeze」（微凍）以大約 -5°C 的溫度保持食物的新鮮。
  「Chill」（冷藏）以大約 -1°C 的溫度保持食物的新鮮。
  「Cool」（冷卻）是作用中的冷藏溫度，也就是使用 Fridge（冷藏）按鈕設定的相同溫度。
  「Fresh」（保鮮）保持蔬菜和水果的新鮮。

溫度控制

冷凍

- 冷凍溫度可設定在 -25°C 和 -15°C 之間。
- 按下 Freezer（冷凍）按鈕，直到溫度顯示幕上顯示出想要設定的溫度為止。
- 溫度顯示依序在 -25°C 和 -15°C 之間變化。當溫度到達 -25°C時的下一個步驟是「強力冷凍」，待達到「Power Freeze」（強力冷凍）時，則會返回 -15°C。
- 五秒後，顯示將回到實際的冷凍室溫度，並隨著冷凍室達到新溫度而變化。

強力冷凍

- 如果選擇「Power Freeze」（強力冷凍），冷凍室內部溫度會持續下降約兩個半小時。
- 完成強力冷凍後，會再自動回到冷凍室設定溫度。

冷藏

- 冰箱溫度可設定在 1°C 和 7°C 之間。
- 按下 Fridge（冷藏）按鈕，直到溫度顯示幕上顯示想要設定的溫度為止。
- 溫度顯示依序變化，並按照與冷凍室相同的方式回復。

強力冷卻

- 如果選擇「Power Cool」（強力冷卻），冷藏室內部溫度會持續下降約兩個半小時。
- 完成強力冷卻後，會再自動回到冷藏室設定溫度。

警告

- 冰淇淋貯存在溫度高於 -15° C 的冷凍室時會融化。
- 常開冰箱門和熱的食物會導致冷凍室或冷藏室的溫度上升，而導致數位顯示不斷閃爍。當冷凍室和冷藏室回復正常溫度時，數位顯示即會停止閃爍。

冰塊與冰水分配器

冰塊分配器

當冰箱的電源插頭插入時，即會自動選擇製冰模式。製冰機一次可以製造 8 塊冰塊，一天可自動製造約 120 塊冰塊，不過製冰數量將會受到冷凍室溫度、強力冷凍和冰箱門開關次數等因素影響。
按下 IceType（冰塊類型）按鈕選擇冰塊、碎冰或關閉製冰以停止製造冰塊。

- 冰塊
- 碎冰
- 關閉製冰

手持杯子往前按下冰塊分配器桿。

- 將杯子置於分配器桿下，避免冰塊掉出。

注意 不可將手指放或任何其他物體放在分配器開口處，以免導致受傷。

水分配器

溫度顯示將依序變化，並按照與冷凍室相同的方式回復。

冰水

- 使用杯子按下水分配器桿。
- 如果您剛安裝冰箱，請丟棄前六杯水以沖出供水系統內的雜質。

小心 如果放長假或出差，而且不會使用到水或冰塊分配器時，請關閉水閥，以免造成漏水。

小心

放假前的準備工作
將製冰類型設定在 ICE OFF（關閉製冰）位置，然後停止在冰箱的供水。

架子與門邊架

冷凍室和冷藏室

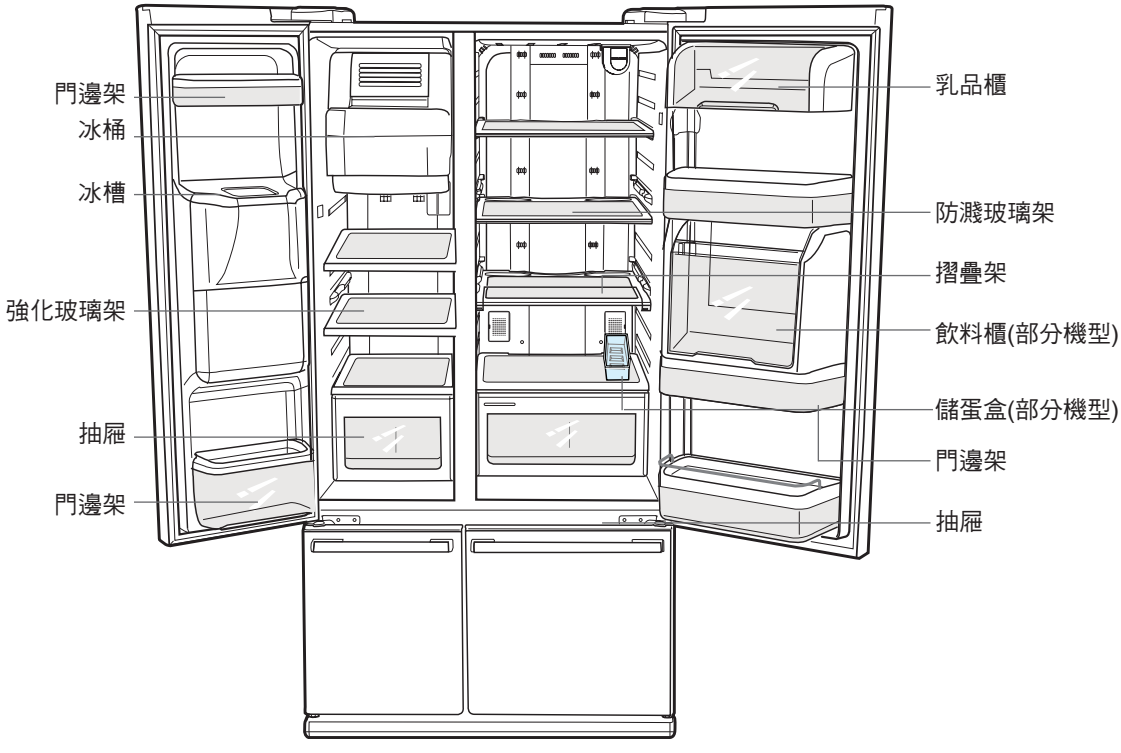

極低溫選擇區和保鮮選擇區

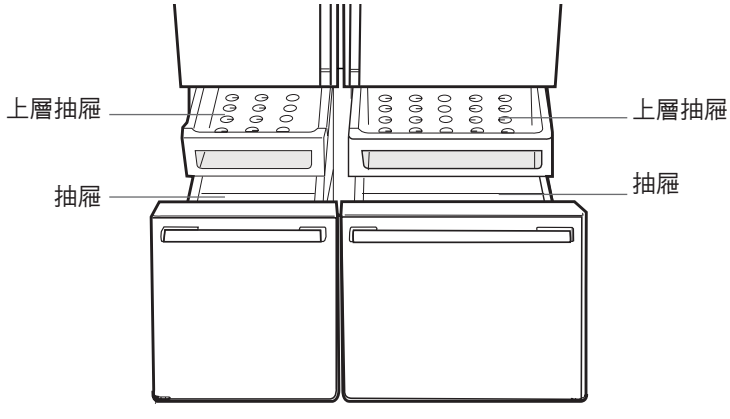

貯存食物指南

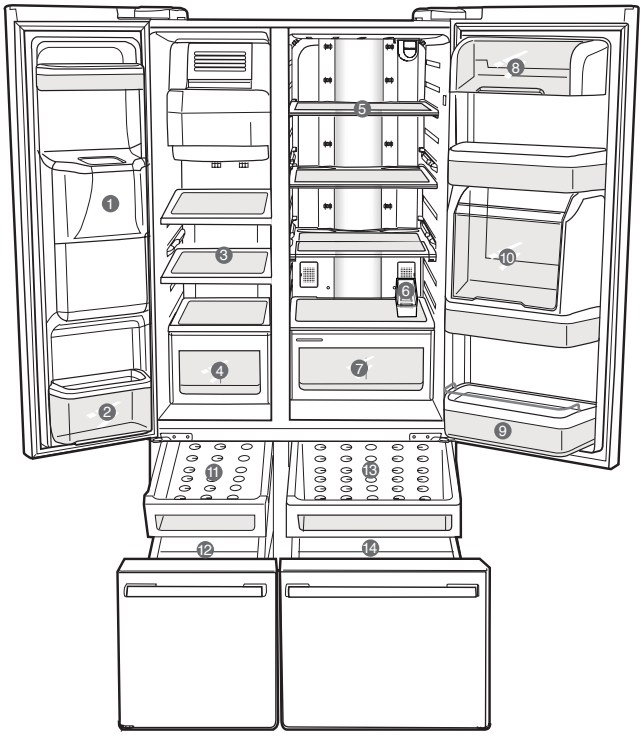

在冷凍室中貯存冷凍食品

1 **冰槽**

警告

不可將手指、手或任何不適當的物體放在冰槽或製冰桶中，以免導致人員或受傷或冰箱零件損壞。

2 **門邊架（傾斜容器）**
- 可使貯存小包裝的冷凍食品。

3 **強化玻璃架**
- 可貯存所有類型的冷凍食品。

4 **抽屜**
- 可貯存肉類和乾燥食品。貯存的食物應該以鋁箔或其他適當的包裝材料或容器包好。

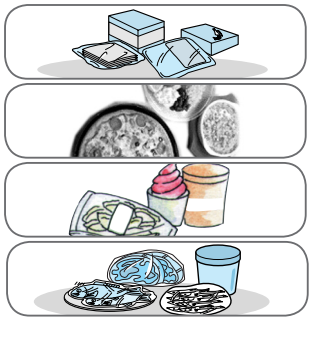

注意

- 若要使本產品發揮最佳效能
  - 請勿將食物放在太靠近本設備後面的出風口處，否則會阻擋到冷凍室的空氣循環。
  - 請正確包裝食物，或在冷藏、冷凍之前將它們放在密閉容器內。
  - 請勿將任何剛解凍的食物放在已結凍食物的附近。
- 請勿將汽水或氣泡飲料放在冷凍室內。
- 請注意貯存期限和冷凍食物的到期日。

貯存食物指南

在冷藏室中貯存新鮮食物

5 **強化的防濺玻璃架**
- 可貯存所有類型的冷藏食品。
- 安全且防裂。
- 玻璃表面上的圓形標記是正常現象。

6 **儲蛋盒（部份機型）**
- 將蛋放在此盒子中，然後放置在架子上。

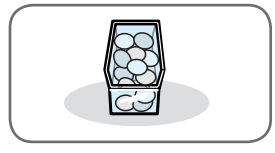

7 **蔬果抽屜**
- 貯存水果和蔬菜。
- 由於抽屜密不透氣，因此以最佳化溼度控制設計，協助保持貯存蔬菜和水果的新鮮度。

8 **乳品區間**
- 可貯存奶油或人造奶油。

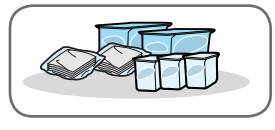

9 **小型門邊架**
- 貯存小包裝的食物，例如牛奶和優酪乳。

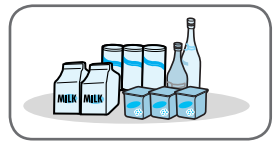

10 **飲料櫃**
- 可用於貯存常用物品，例如罐裝飲料和點心以及不必打開冰箱門就可拿取的物品。

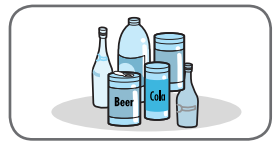

注意
- 瓶子應緊靠存放在一起，以免翻倒。
- 長時間處於冷藏設備所設計溫度範圍的低溫區下時，本設備可能會無法持續作用 (可能是內容物除霜或冷凍食物區間內的溫度太高)。
- 請勿貯存低溫下容易壞掉的食物，例如香蕉、香瓜等。
- 本設備無需手動除霜，其已設計為自動執行。
- 除霜期間溫度上升乃符合 ISO 規定。但如果您想要避免冷凍食物的溫度在除霜期間過度上升，請使用數層報紙包裹冷凍食物。
- 在除霜期間，冷凍食物溫度的上升都會縮短其貯存期限。

警告
- 放長假前，請清空冰箱、關閉電源、擦掉內部過多的水分，並保持冰箱門開啟，以免產生異味並滋長黴菌。
- 如果冰箱內部形成凝結水，請使用乾布或毛巾擦拭乾淨。

極低溫選擇區抽屜使用指南

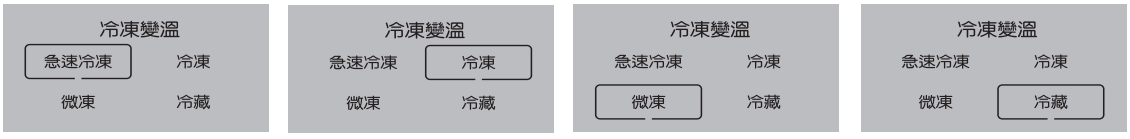

可轉換功能

- 按下「Arctic Select Zone」（極低溫選擇區）按鈕，可選擇食物的正確溫度功能。
- 此功能會依序切換 Power Freeze（強力冷凍）、Freeze（冷凍）、Soft Freeze（微凍）和 Cool（冷卻）。

強力冷凍

- 使用「Power Freeze」（強力冷凍）功能，可將食物快速冷凍。
- 強力冷凍連續作用約兩個半小時後完成，即會自動回復冷凍室設定溫度。

☞ 不可將瓶子和玻璃容器放在冷凍室中。

☞ 冷凍速度將會受食物體積和重量、食物佔用空間和打開冰箱門次數等因素影響。

☞ 若選擇「Cool」（冷卻），此功能在完成後即會回復冷凍溫度，因此在「強力冷凍」作用前應先將新鮮食物移到冷藏室。

冷凍

- 「Freeze」（冷凍）功能可維持冷凍室的設定溫度。

例如，將冷凍室溫度調整到 -19°C時，則極低溫選擇區也會調整到相同溫度。

微凍

- 「Soft Freeze」（微凍）功能，可將冷藏室內的肉類和魚類保存更久的時間。
- 在 -5°C 的溫度中，除了可使肉類保存更久的時間外，亦能保持肉類的柔軟度，使切片更容易。

☞ 在「微凍」期間，由於溫度只有 -5°C，因此不可將瓶子和玻璃容器放在極低溫選擇區抽屜中。

冷卻

- 「Cool」（冷卻）功能，可使所貯存的食物持續保持新鮮。
- 「冷卻」溫度大約是 3°C。

– 若選擇使用「Freeze」（冷凍）或「Soft Freeze」（微凍）等功能時，請在「冷卻」功能作用前，將冷凍食物移至冷凍室中。

11 **上層抽屜**

- 抽屜可貯存新鮮或冷凍食物。

12 **抽屜**

- 可貯存新鮮或冷凍食物。

保鮮選擇區抽屜使用指南

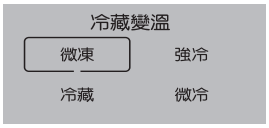

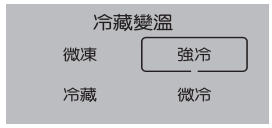

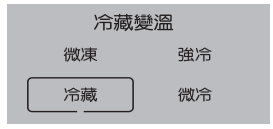

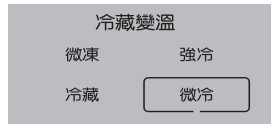

保鮮功能

- 按下「Fresh Select Zone」（保鮮選擇區）按鈕，可選擇保存食物的正確溫度功能。
- 此功能會依序切換 Soft Freeze（微凍）、Chill（冷藏）、Cool（冷卻）和 Fresh（保鮮）。

微凍

- 「Soft Freeze（微凍）功能可使冷藏室內的肉類和魚類保存更久的時間。
- 在 -5°C 的溫度中，除了可使肉類保存更久的時間外，並可保持肉類的柔軟度使切片更容易。
  - 在「微凍」期間，由於溫度只有-5°C，因此不可將瓶子、玻璃容器或高含水量的食物放在保鮮選擇區抽屜中。

冷凍

- 「Chill」（冷藏）功能將以 -1°C 的溫度，協助保持食物的新鮮。
- 在接近水結凍溫度的 -1°C 時，比冷藏溫度更能夠長時間安全地貯存食物。
  - 在「冷藏」期間，由於溫度只有 0°C，因此不可將瓶子、玻璃容器或高含水量的食物放在抽屜中。

冷卻

- 「Cool」（冷卻）功能可維持冷藏室的設定溫度。
  例如，將冷藏室溫度設定為 3°C 時，保鮮選擇區也會維持相同溫度。
- 在此功能中，本區間的溼度由 TDM 系統維持在高溼度。
  - 若放入沒有蓋子或包裝紙的高含水量食物，冰箱側壁可能因高溼度而形成水滴。

保鮮

- 「Fresh」（保鮮）功能可協助保持蔬菜和水果的新鮮。
- 「Fresh」（保鮮）溫度大約為 4°C，是利用TDM 系統維持高溼度以貯存蔬菜和水果。

13 上層抽屜

- 使用「Cool」或「Fresh」模式貯存新鮮食物時，抽屜中的溼度為高溼度。

14 抽屜

- 可以將瓶子貯存在「Fresh」（保鮮）模式中。
  在「Cool」（冷卻）和「Fresh」（保鮮）模式中，抽屜中的溼度保持在高溼度。

拆下冷凍室配件

1 **托盤（部份機型）**

- 將架子盡量往外拉，然後抬高並取下。

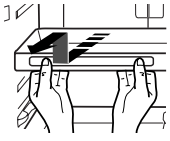

2 **門邊架**

- 使用雙手握住門邊架，然後抬高。

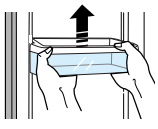

3 **抽屜**

- 拉出抽屜以取下，然後再稍微抬高。

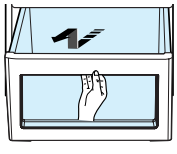

4 **冰桶**

- 抬高並拉出即可取出桶子。

5 **前腳蓋**

- 鬆開兩顆螺絲。
- 抬高並拉出蓋子。
- 要重新裝上前腳蓋時，請緊緊裝在冰箱上，然後往下滑動。

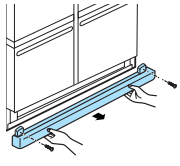

注意
- 移動前腳蓋時，請勿過度用力，以免造成損害。

拆下冷藏室配件

1 **防濺玻璃架**

- 將架子盡量往外拉，然後抬高並輕輕取下。

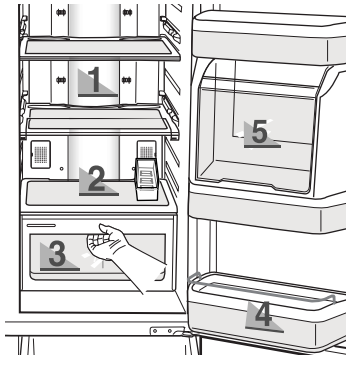

2 **折疊架**

❶ 滑動玻璃架(Ⓐ)下的玻璃架(Ⓑ)
❷ 如下圖所示傾斜玻璃架 (Ⓐ 和Ⓑ)，並使用雙手抬高玻璃架。
❸ 握住抬高的玻璃架 (Ⓐ和Ⓑ)，然後小心拉出。

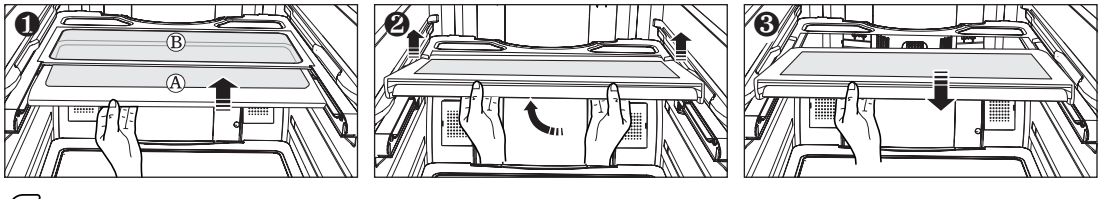

注意
- 依相反順序組裝折疊架。

3 **蔬果抽屜**

- 握住把手並往外拉以取出抽屜，再以另一隻手平穩地抬高抽屜底部的側面。

4 **小型門邊架**

- 使用雙手握住門邊架，抬高後取出。

拆下冷藏室配件

5 飲料櫃 (部份機型)

要打開飲料櫃時，請握住飲料櫃門的把手並將它往下拉。

- 飲料櫃的使用方便又省電，因為它可讓您不必打開冰箱門就能取得所貯存的食料和點心。

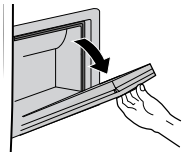

- 建議您使用飲料櫃貯存最常取用的食物。

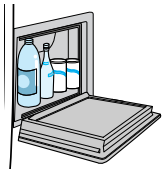

飲料櫃門打開時，可以將它當作支撐飲料盤和玻璃杯等項目的托盤。

- 請勿刮傷冰箱門的表面。

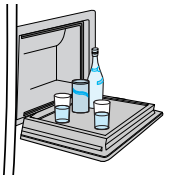

警告

- 絕不可拆下飲料櫃的門。若沒有門，飲料櫃將無法作用。
- 關上飲料櫃門時，請小心不要將手或手指放在門框附近，以免夾到或受傷。
- 使用打開後的門當作托盤時，不可在上面放置重物。請勿允許兒童掛在飲料櫃門上，否則會有受傷或損壞設備的危險。
- 打開飲料櫃門之前，請小心不要撞到兒童的頭部。

注意

- 拆下冷凍室和冷藏室的配件之前，請先取出食物。

拆下極低溫選擇區配件

1

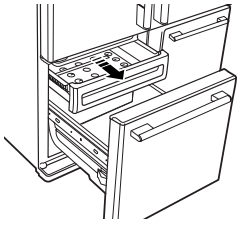

打開極低溫選擇區的門。
握住上層抽屜的前側，然後將它拉出。

2

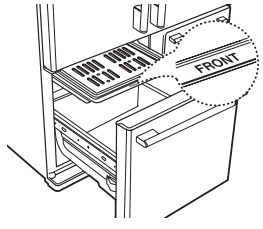

拉出上蓋的前側。

3

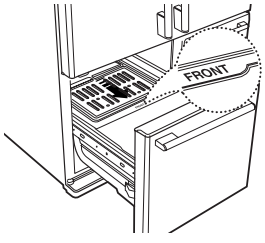

拉出蓋子的前側。

4

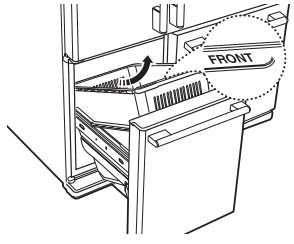

先抬高籃子的前側，然後小心將它取出(使用雙手)。

注意

- 取出籃子前應先清空。

拆下保鮮選擇區配件

1

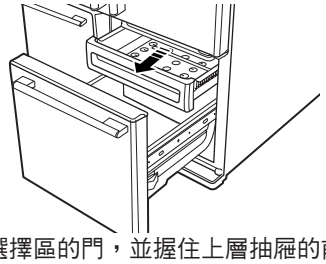

打開保鮮選擇區的門，並握住上層抽屜的前側，然後拉出。

2

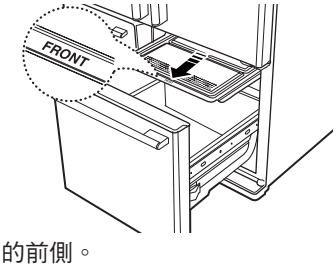

拉出上蓋的前側。

3

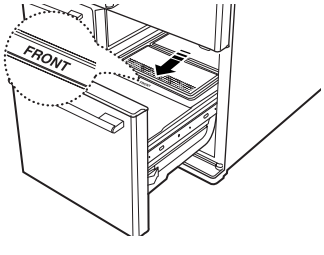

拉出蓋子的前側。

4

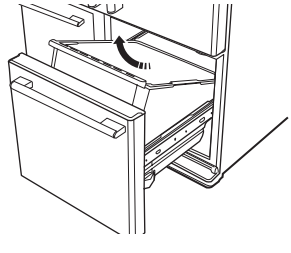

先抬高籃子的前側，然後使用雙手小心拉出。

注意

- 取出籃子前應先清空。

清潔配件

內部

- 使用中性清潔劑清潔配件後，再以乾布擦乾。
- 配件清洗過後，於再次使用之前應先確定已確實變乾。

外觀

- 使用乾淨的布擦拭數位面板和顯示面板。
- 應使用中性清潔劑和軟布清潔冰箱門、把手和外殼表面，再使用乾布擦拭乾淨。
  -不可使用甲苯、稀釋劑或 Clorox™ 進行清潔。
  -清潔時，不可將水直接噴灑於冰箱表面。

背面

- 每兩年使用吸塵器清除灰塵一次 。

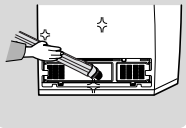

警告

- 拆下蓋子有導致觸電的危險。

冰塊和水分配器

- 使用溼布清潔冰塊和水分配器之後，再使用乾布擦乾。
- 要保持排水架乾燥，請勿碰觸冰塊和水分配器。

飲料櫃 (部份機型)

- 請使用溼布清潔飲料櫃。然後用乾布將它擦乾。

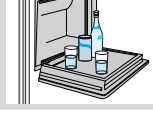

橡膠門封

- 如果橡膠門封變髒，冰箱門會無法正常關閉，也會更耗電，因此請使用中性清潔劑和溼布清潔冰箱門，並以乾布擦乾。

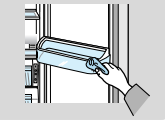

警告

- 不可在插入冰箱電源插頭時，以水噴灑冰箱，以免導致人員觸電。
- 不可使用甲苯、稀釋劑或汽車清潔劑清潔冰箱，以免導致起火

小心

- 擦掉內部過多的水分，並保持冰箱門開啟。
  - 以免產生異味及滋長黴菌。

更換內部照明燈

警告

更換內部照明燈之前，請先拔下冰箱的電源插頭。
若在換燈時產生任何疑問，請聯絡服務中心。

小心

燈泡可能很燙。

冷藏室的內部照明燈

上側

1 按住上燈蓋兩側的冷空氣頂端附近標示有 → 記處，然後拉出空氣管。

2 按住下燈蓋兩側的空氣管上標示有 → 記號處，然後拉出。

3 更換燈泡後，重新裝上底部照明燈，然後再裝上上燈蓋。

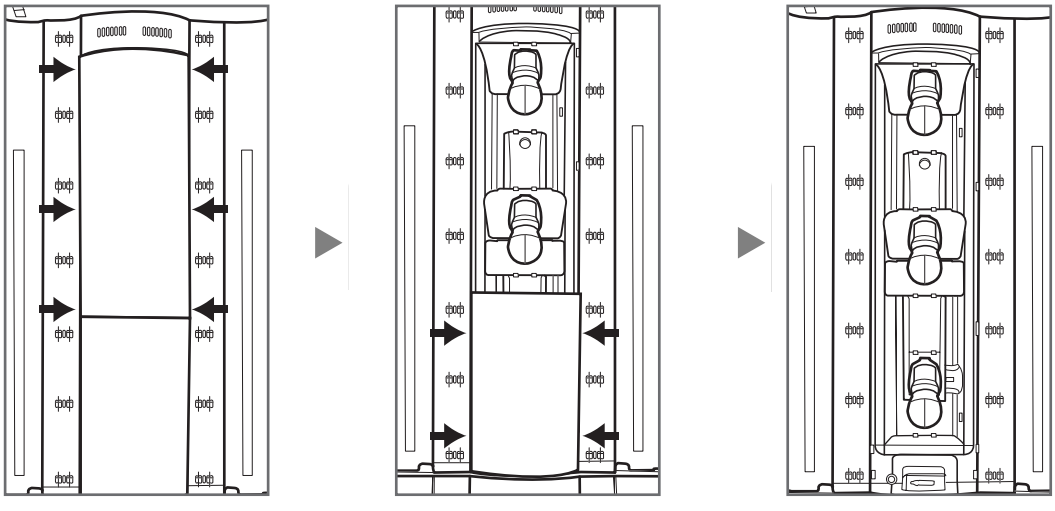

更換內部照明燈

警告

更換內部照明燈之前，請先拔下冰箱的電源插頭。
若在換燈時產生任何問題，請聯絡服務中心。

小心

燈泡可能很燙。

冷凍室的內部照明燈

冷凍室燈位於螺旋馬達外殼的底部。

1 按住燈蓋上側的中央後，拉下燈蓋。

2 換上新燈泡。

3 先對齊燈蓋的後鉤與燈殼，然後按下前鉤，即可重新裝上燈蓋。

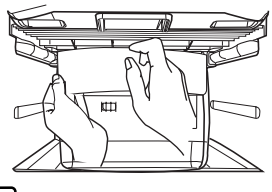

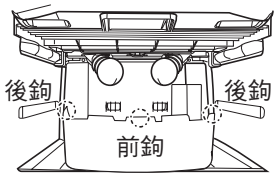

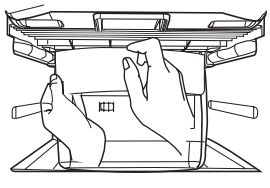

注意

欲更換冷凍室及冷藏室燈泡前，請洽詢 SAMSUNG 經銷商。
請使用尺寸 E26，最大電壓 40 瓦的燈泡。

極低溫和保鮮選擇區的內部照明燈

極低溫和保鮮選擇區照明燈位於冰箱的隔板底部中。

1 打開要更換照明燈的區間門，並清空所有食物。

2 檢查裝於冰箱隔板下方的燈蓋。

3 按下冰箱內部燈蓋的前側，使它脫離前鉤，再按下將其分開。

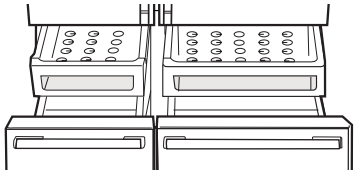

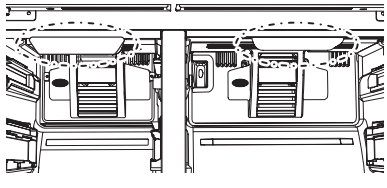

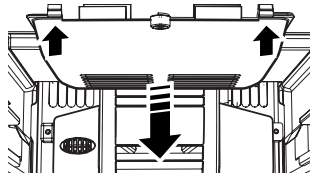

4 換上新的照明燈。

5 先將燈蓋的後鉤裝入溝槽內，然後抬高至溝槽的前鉤上。

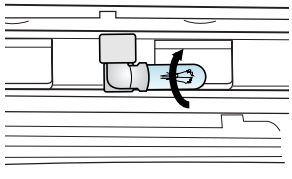

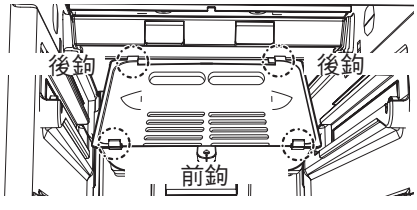

注意

欲更換冷凍室和冷藏室燈泡前，請洽詢 SAMSUNG 經銷商。
請使用尺寸 E14，最大電壓 30 瓦的燈泡。

濾水器

「濾水器指示」燈

- 「Filter Indicator」（濾水器指示）燈可告知更換濾水器濾芯的時間。當指示燈由綠色變成橙色，即表示已達更換目前使用濾芯的時間。
  待指示燈變成紅色或每六個月更換一次濾芯。
  （相關詳細資訊，請參閱「安裝濾水器」一節）

使用沒有濾水器的分配器

- 不可使用沒有濾芯的水和冰塊分配器。

訂購濾水器更換零件

- 若要訂購濾芯，請洽 Samsung 經銷商。

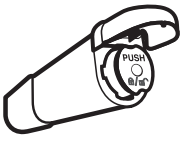

未安裝濾水器的水分配器和製冰機將無法作用。

冰箱門

冰箱門有特殊的開啟及關閉功能，以確保冰箱門能完全關緊和密閉。

打開冰箱門時，只能到開至一定的幅度，當到達定點時，冰箱門即會持續保持開啟狀態。

只開啟部分冰箱門時，則會自動關閉。

濾水器

檢查入口門的尺寸

檢查入口門的尺寸，以判斷冰箱是否能通過。

型號			RM25*****
尺寸(mm)	寬度		908 mm
	寬度	不含鉸鍊	1744 mm
		含鉸鍊	1778 mm
	深度	含把手	895 mm
		不含把手	770 mm

檢查入口門的尺寸

- 選擇容易維修連接水源的位置。
- 選擇有足夠空間容納冰箱的位置。
- 選擇不會受到陽光直接照射的位置。
- 選擇水平地面或接近水平地面的位置。

注意

- 拆下冷凍室門之前，必須先拆開供水管。
（供水管若未先拆開，則可能導致損壞。）
- 請參閱第 25 頁的「拆下冷凍室門」。

留下足夠供內部冷卻系統空氣循環的空間。

- 冰箱沒有足夠空間時，內部冷卻系統將無法正常運作。

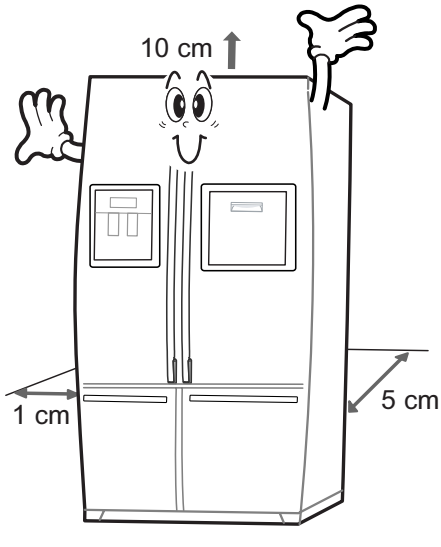

注意

- 安裝冰箱時，請於右側、左側、背面和頂端留下空間。
此安置法具有可減少耗電的優點。
- 不可將冰箱安裝在溫度會降到 10°C 以下的地方。

濾水器

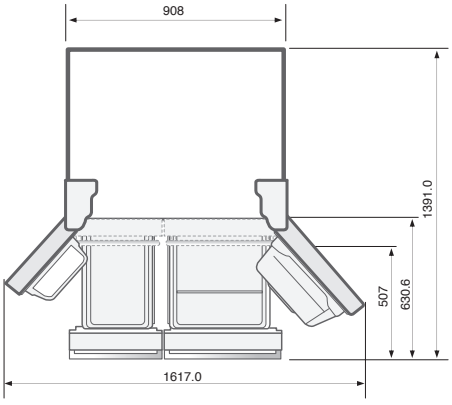

小心

• 請注意，將冰箱門完全打開時，可能會碰觸到鄰近的裝置。

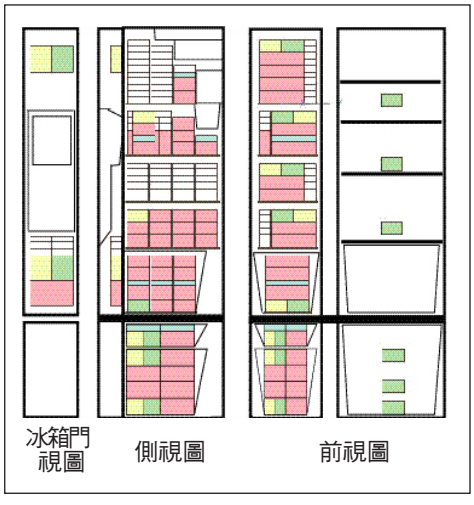

裝載計畫

注意

若要得到最佳能源效率，最好在冰箱背面留下足夠的空間。
若要取得更多空間，請取出冷凍室和冷藏室中的盒子、極低溫選擇區中的隔板、保鮮選擇區中的上側盒子，對冰箱的適當溫度和機械特性即不會產生影響。

保持水平

若本冰箱的前側比後面稍高，則冰箱門較容易打開和關閉。

1 **冰箱往左邊傾斜。**
可使用一字螺絲起子依箭頭方向旋轉左側調整腳墊，直到冰箱保持水平為止 。

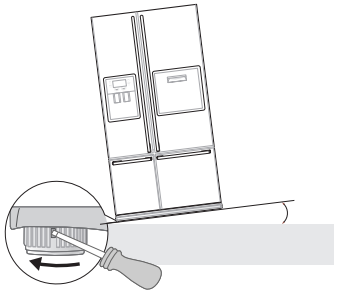

2 **冰箱往右邊傾斜。**
可使用一字螺絲起子依箭頭方向旋轉右側調整腳墊，直到冰箱保持水平為止。

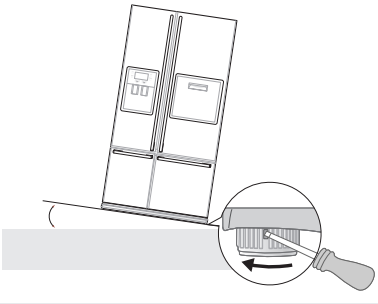

警告

• 將冰箱安裝在平坦表面上，並留下足夠的空間。
- 如果冰箱未保持水平，內部冷卻系統可能無法正常運作。

調整冰箱門之間的高度

請先保持冰箱的水平

如果冰箱未保持水平，冰箱門的高度會不平均。

情況 1)　冷凍室門低於冰箱門。

插入一字螺絲起子（-）（①）到控制桿（②）的插槽中，然後依順時針方向旋轉至冰箱保持水平為止。

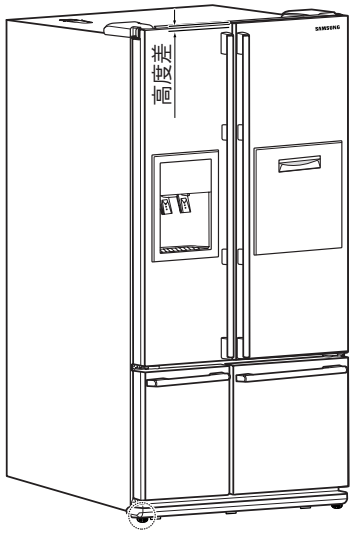

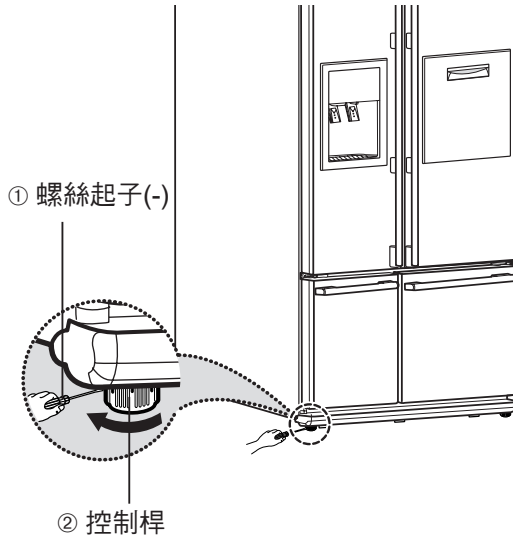

情況 2)　冷凍室門比冷藏室門高。

插入一字螺絲起子（-）（①）到控制桿（②）的插槽中，然後依順時針方向旋轉至冰箱保持水平為止。

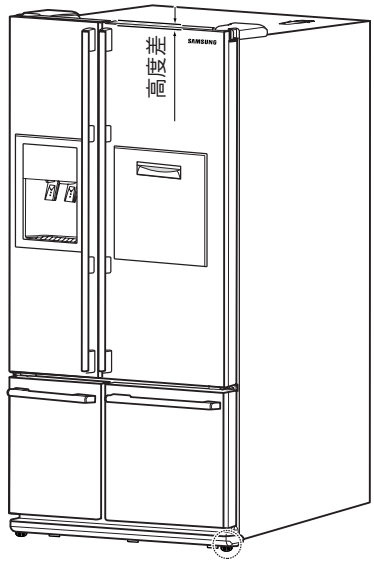

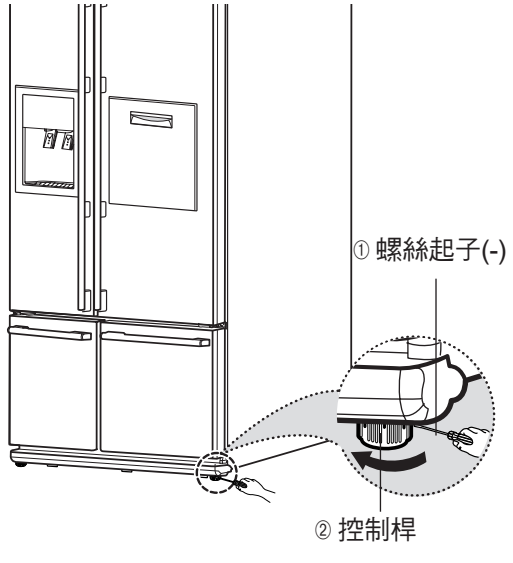

注意

不要直接使用控制桿微調，請參閱下一頁。

調整冰箱門之間的高度

在冰箱門之間進行小調整

如果冷藏室門比冷凍室門低：

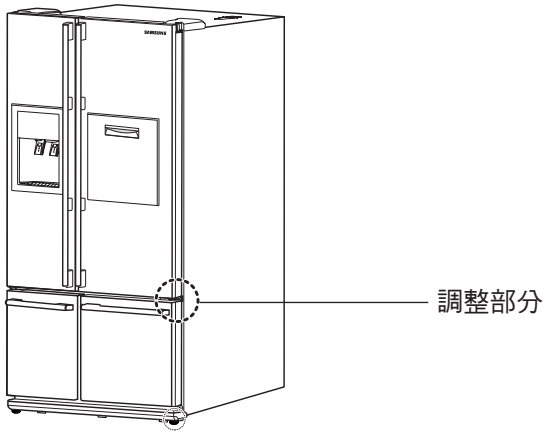

1) 打開保鮮選擇區門（①）時，可以看到鉸鍊中段（②）。
2) 插入閉合的六角扳手（③）到鉸鍊中段的柄（④）中。
3) 請依（③）順時針方向（ ）或逆時針方向( ) 旋轉六角扳手，以調整門之間的高度差異。

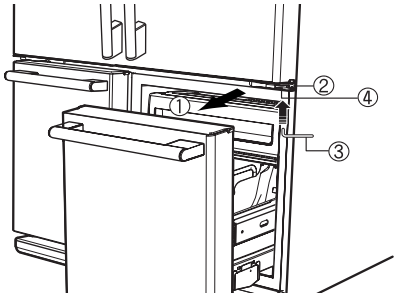

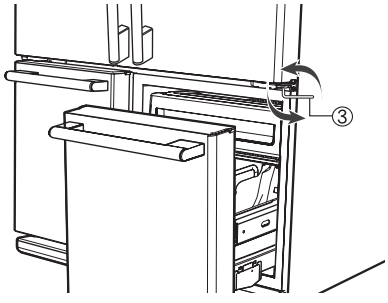

注意

依順時針方向 ( ) 旋轉門時，門會往上升高。

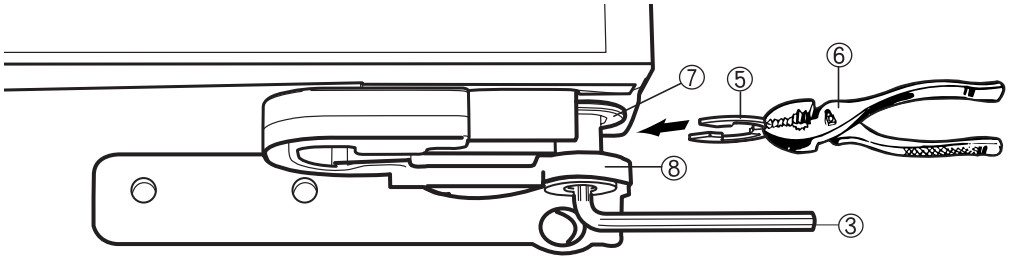

注意

本冰箱隨附四個固定環。

調整冰箱門之間的高度

如果極低溫選擇區門比保鮮選擇區門低：

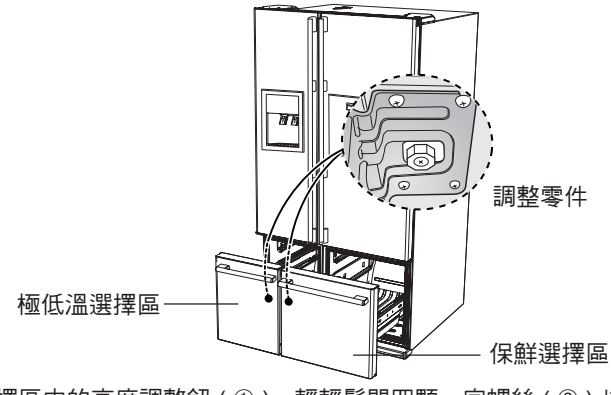

1) 找出極低溫選擇區中的高度調整鈕 (①)。輕輕鬆開四顆一字螺絲 (②) 以便鬆開冰箱門。

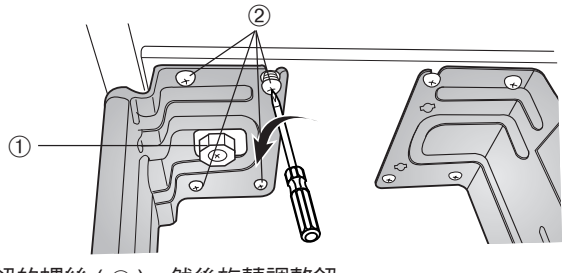

2) 以兩倍圈數鬆開調整鈕的螺絲 (③)，然後旋轉調整鈕。

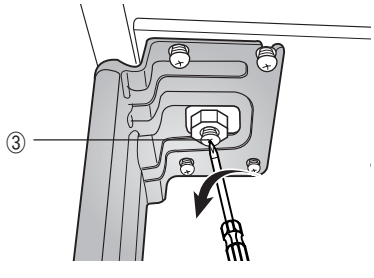

3) 找到最佳調整鈕水平，對準門縫。

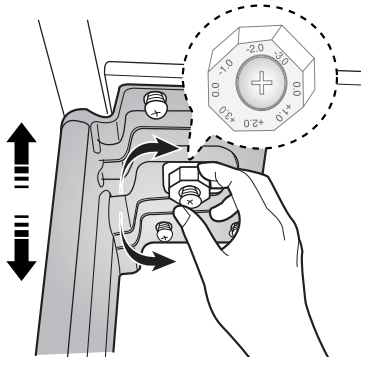

範例) 門縫大約為如下所示的 2mm (0.08 吋)。

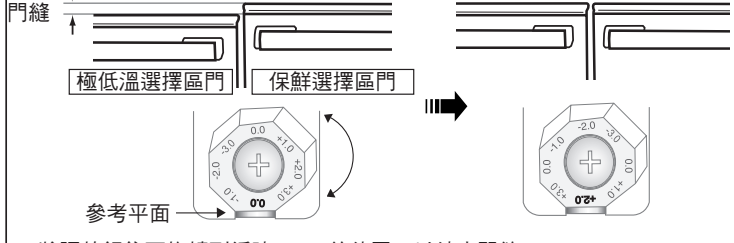

- 將調整鈕往下旋轉到編號 +2.0 的位置，以縮小門縫。
- 要旋轉到哪一個調整鈕編號須視門縫而定。

➔ **調整後，依相反順序鎖緊螺絲 (② 和 ③)。**

注意

可依照相同方法使用保鮮選擇區中的調整鈕。

拆下冰箱門

拆下前腳蓋

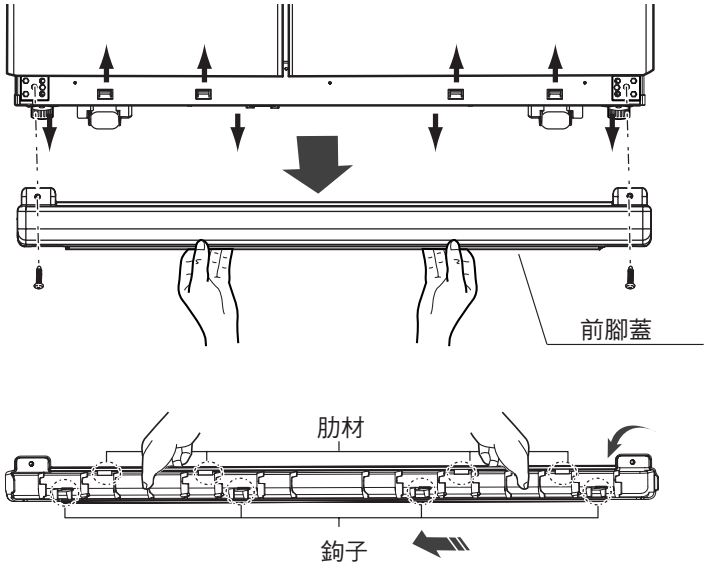

鬆開前腳蓋的兩顆十字螺絲。
以雙手拉下前腳蓋，然後將上肋材抬高並拆下。
接著鬆開下側的鉤子。

拆下前腳蓋

注意

- 往上抬高冷凍室門。
- 小心不要夾到水管和門上的線束。
- 將門放在受保護的表面上。

1) 關閉冰箱門，使用螺絲起子拆下上鉸鍊蓋（①），然後按下聯結環（②）並拉出水管（③）。

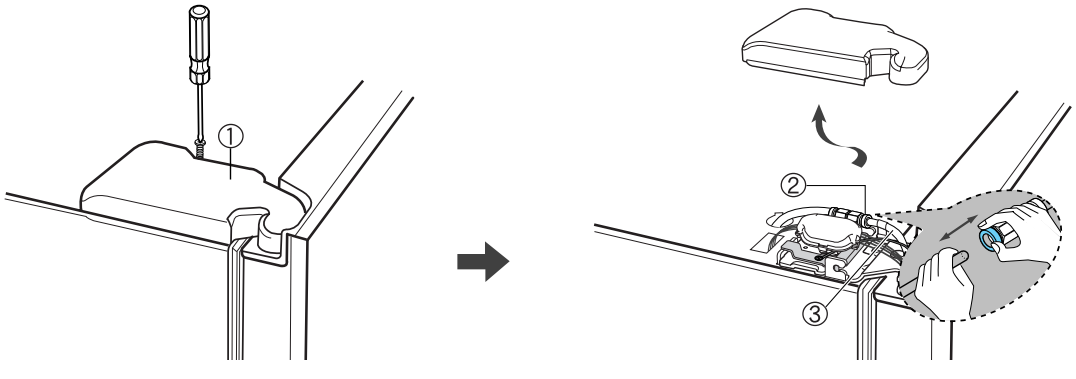

注意

分開水管和聯結器時，不可切斷水管。

拆下冰箱門

拆下冷凍室門

2) 鬆開保護接頭之接頭蓋（④）上的鉤子，並打開，再按下接頭上的桿鉤（⑤），然後拆開線路。

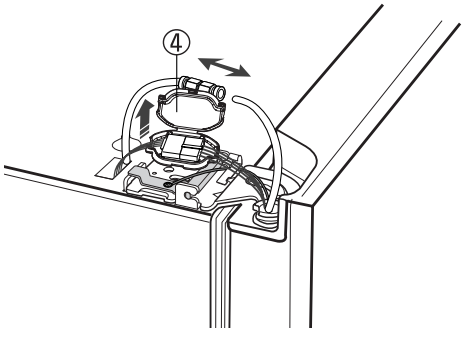

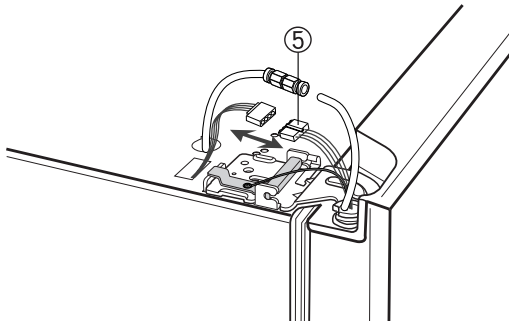

3) 拉動和開啟鎖閂（⑥），然後沿著箭頭方向取下冰箱門鉸鍊（⑦）。拆下冰箱門時，小心確定冰箱門不會往自己那一側掉落。

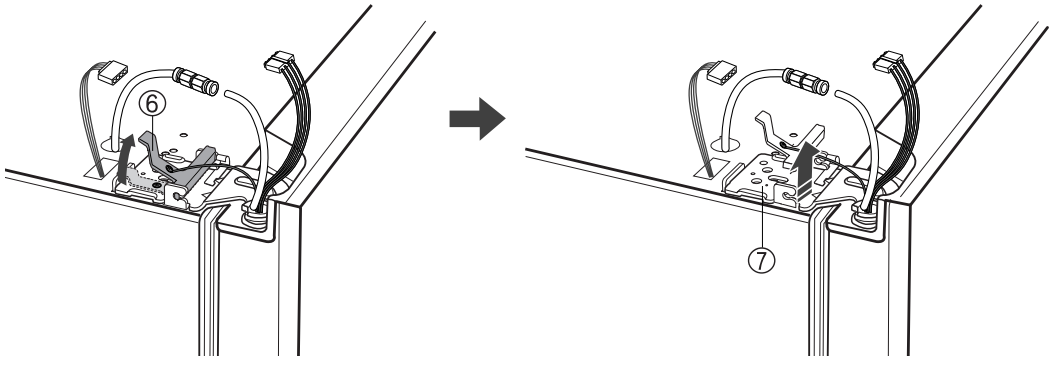

4) 小心抬高門（⑨），從下側鉸鍊（⑧）上拆下門。

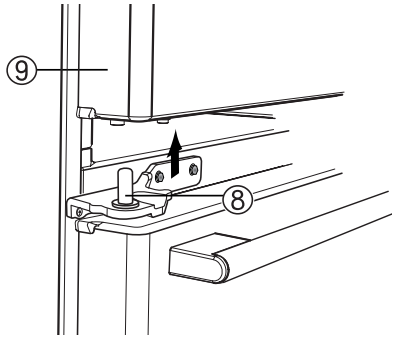

5) 從下側鉸鍊上鬆開十字頭螺絲（⑩）和兩顆六角頭螺絲（⑪）。

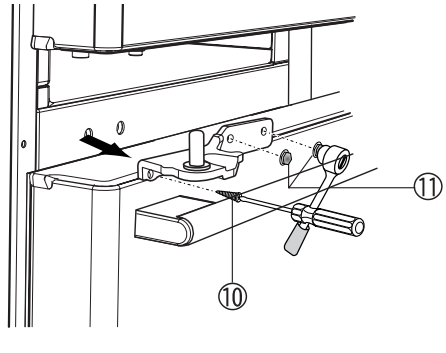

拆下冰箱門

拆下冷藏室門

1) 關上冷藏室門，並使用螺絲起子拆下上鉸鍊蓋（①）。

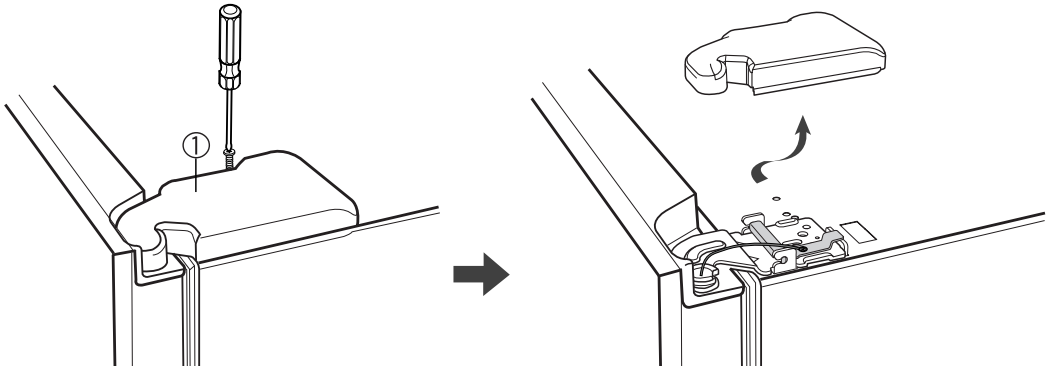

2) 拉開鎖閂（②），然後沿著箭頭取下門鉸鍊（③）。

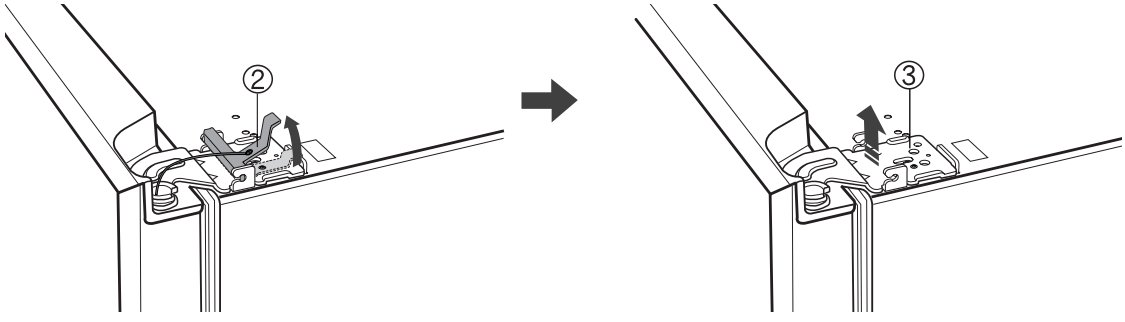

3) 抬高門（⑤）從下側鉸鍊（④）將門拆下。

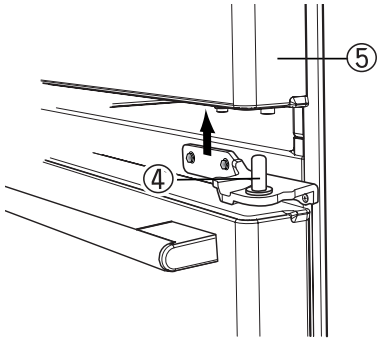

4) 從下側鉸鍊上鬆開十字頭螺絲（⑥）和兩顆六角頭螺絲（⑦）。

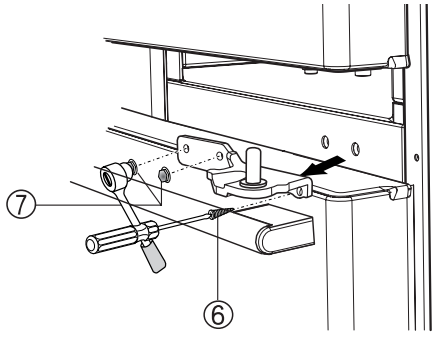

拆下冰箱門

如何拆解極低溫選擇區門

1) 打開極低溫選擇區門。

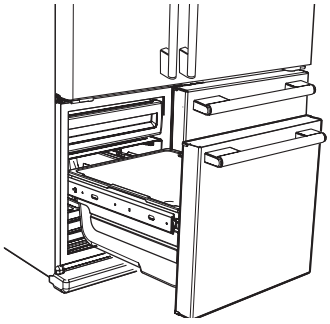

2) 取出極低溫選擇區門內的盒子。

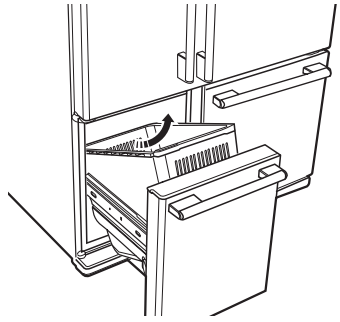

3) 找出極低溫選擇區中的八顆一字螺絲。鬆開六顆一字螺絲。然後鬆開兩顆一字螺絲(①)三圈，使冰箱門升高。(您不需鬆開調整鈕的一字螺絲 (②)。)

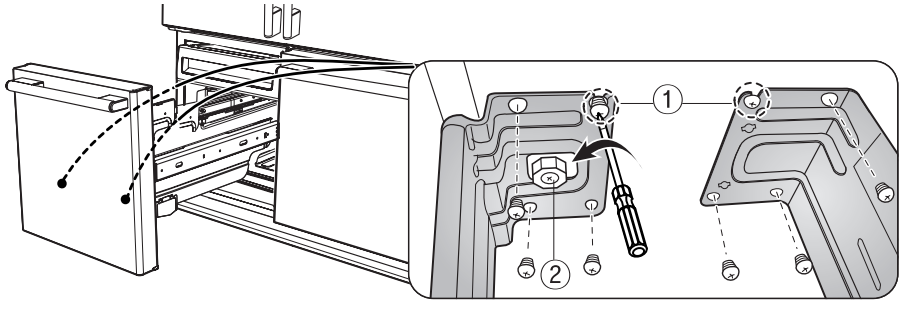

4) 用雙手將冰箱門抬高，然後小心地將冰箱門從軌道上取下。

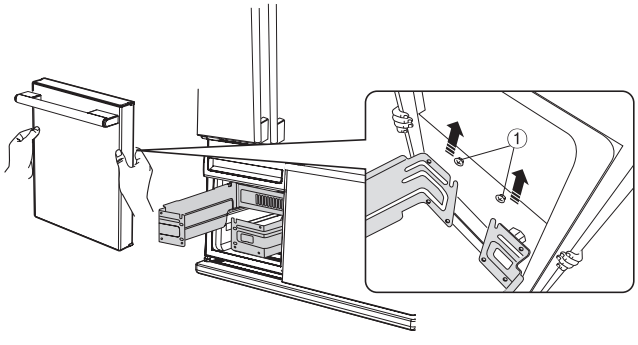

5) 小心地將軌道往內滑入。

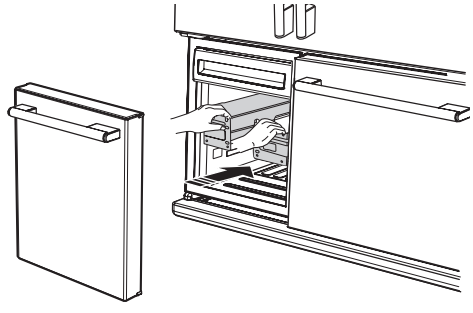

注意

請依相反之順序組裝極低溫選擇區門。

拆下冰箱門

如何拆解極低溫選擇區門

1) 打開極低溫選擇區門。

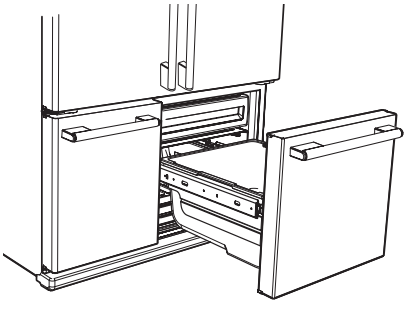

2) 取出極低溫選擇區門內的盒子。

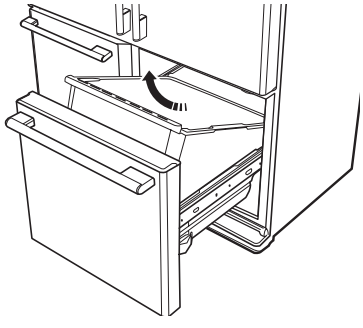

3) 找出極低溫選擇區中的八顆一字螺絲。鬆開六顆一字螺絲。然後鬆開兩顆一字螺絲(①)三圈，使冰箱門升高。(您不需鬆開調整鈕的一字螺絲 (②)。)

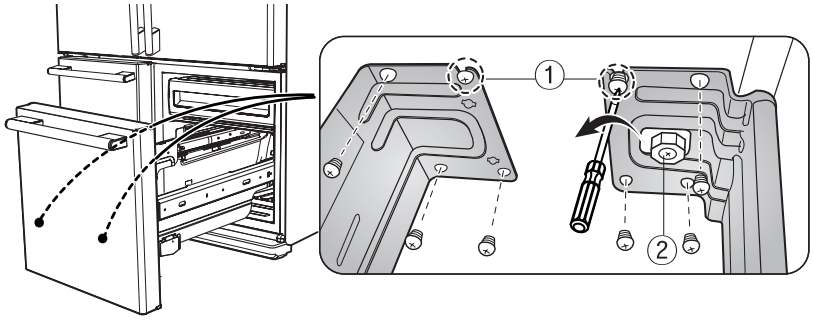

4) 用雙手將冰箱門抬高，然後小心地將冰箱門從軌道上取下。

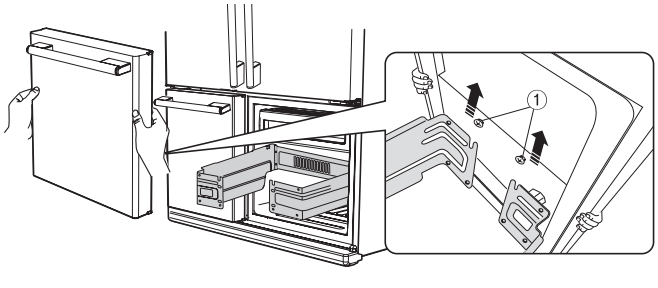

5) 小心地將軌道往內滑入。

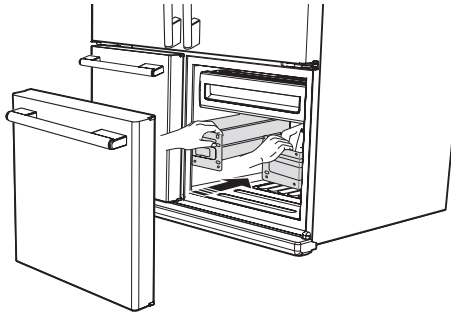

注意

請依相反之順序組裝極低溫選擇區門。

重新裝上冰箱門

重新裝上冷凍室門

1) 將十字頭螺絲（①）和兩顆六角頭螺絲（②）完全鎖入鉸鍊中。

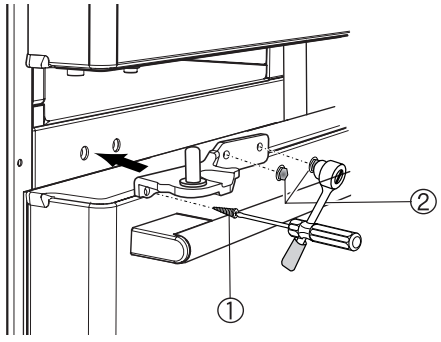

2) 將冰箱門（④）底部的孔，放在鉸鍊（③）上方。

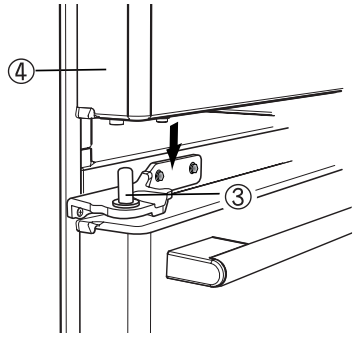

3) 使鉸鍊架（⑦）保持水平後，將上鉸鍊柄（⑤）插入孔（⑥）中，再依箭頭方向重新裝上並關閉鎖閂（⑧）。
連接水管（⑨）和線路（⑩），然後將水管（⑨）放在掛架（⑪）上。

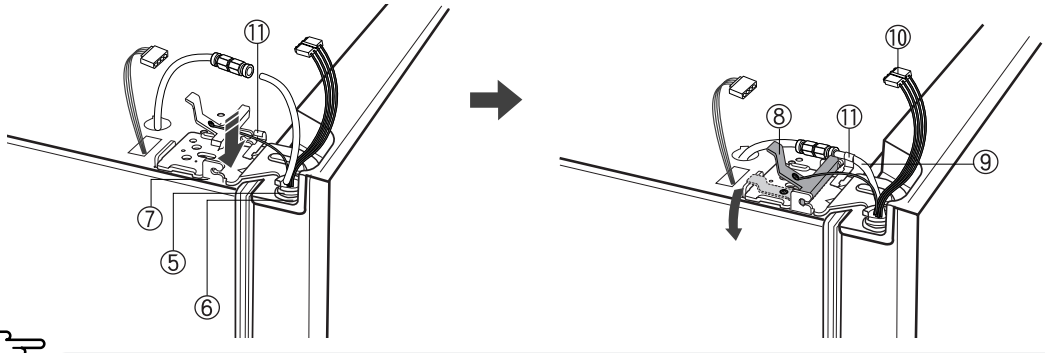

注意

確定插入水管，然後推至底部。

4) 將接頭（⑫）放在接頭蓋的導片（⑬）上，並關閉它。

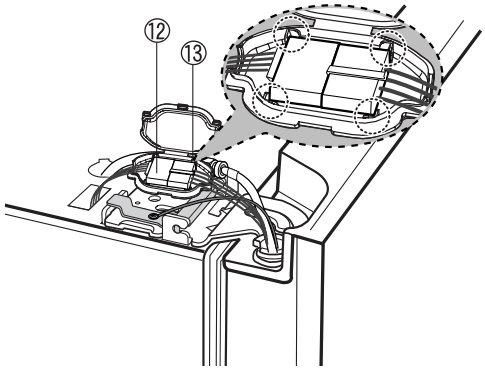

5) 將上鉸鍊蓋（⑭)的前端對準上鉸鍊(⑮)的前端，並由上鉸鍊蓋的前側將其重新裝上。

6) 將十字頭螺絲重新鎖入鉸鍊蓋（⑯）中。

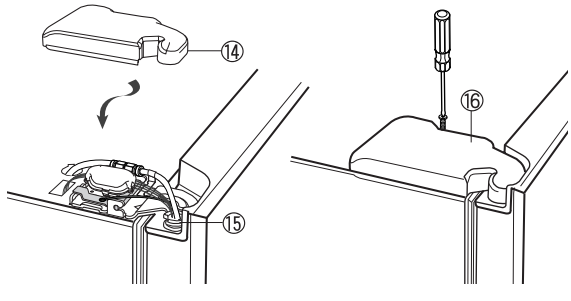

重新裝上冰箱門

重新裝上冷藏室門

1) 將十字頭螺絲（①）和兩顆六角頭螺絲（②）完全鎖入鉸鍊中。

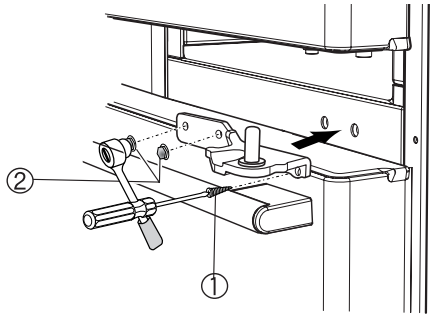

2) 將冰箱門（④）底部的孔放在鉸鍊（③）上方。

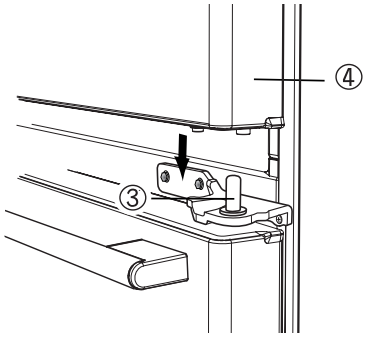

3) 使鉸鍊架（⑦）保持水平後，將上鉸鍊柄（⑤）插入孔（⑥）中，再依箭頭方向重新裝上並關閉鎖閂（⑧）。

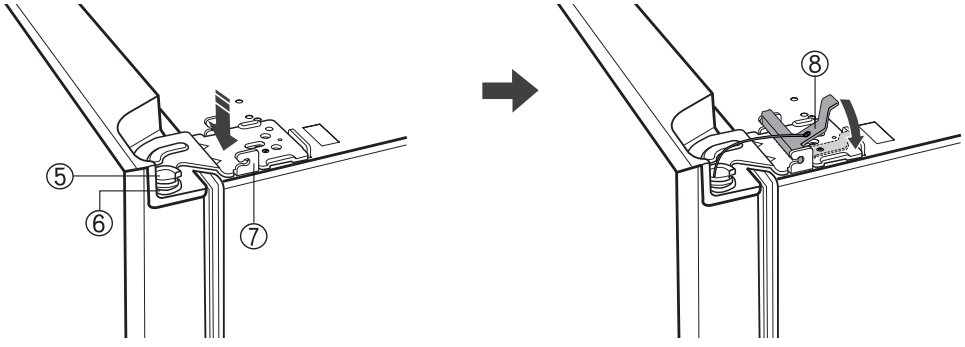

4) 將上鉸鍊蓋（⑨）的前端對準鉸鍊（⑩）的前端，並由上鉸鍊蓋的前側將其重新裝上。

5) 將十字頭螺絲重新鎖入鉸鍊蓋（⑪）中。

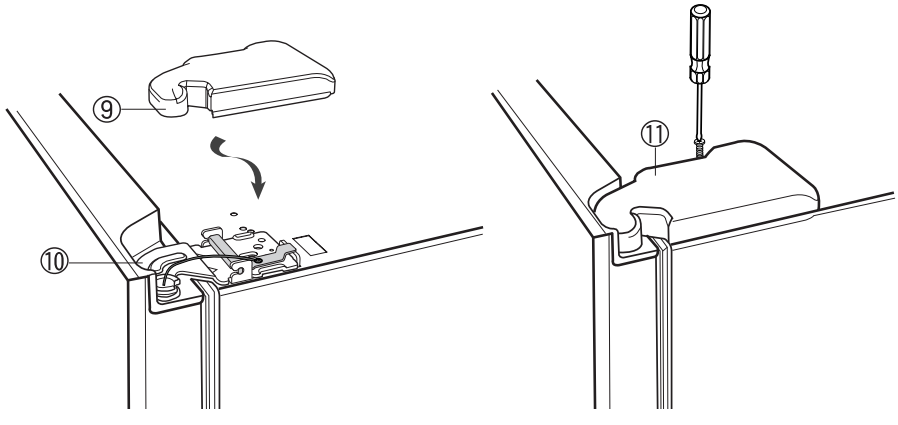

重新裝上冰箱門

重新裝上前腳蓋

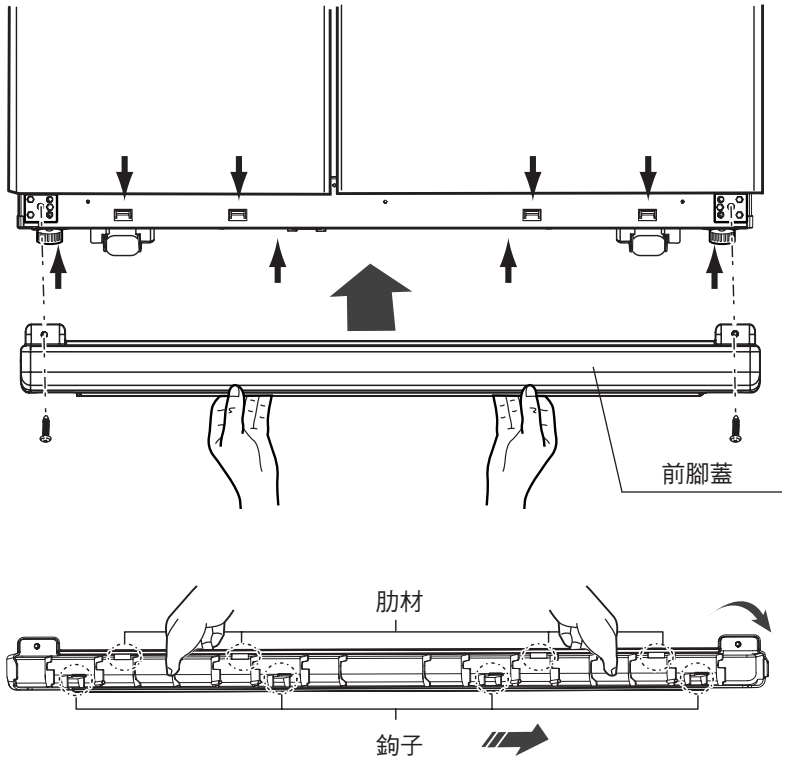

使用雙手握住前腳蓋，再沿底部導片滑動鉤子並令其插入。
然後稍微抬高前腳蓋，並將上肋材扣入鎖定扣片中。
將兩顆十字螺絲鎖緊在前腳蓋上。

檢查水分配器管路

1) 為適當操作製冰機，水壓需要介於1.4 至 8.5kgf/cm^2 (0.14~0.83Mpa、19.9~120.9psi、1.37~8.3 巴)之間。
在此水壓範圍中，10 秒內可以裝滿一個 100 cc 的紙杯。

2) 濾水器可以除去水中的顆粒，但無法消毒或摧毀微生物。

3) 如果冰箱是安裝在低水壓 (1.4kgf/cm^2、0.14Mpa、19.9psi、1.37 巴) 的區域，您應該安裝加壓幫浦以增強水壓。

4) 在確定已正確裝滿冰箱內的貯水槽後，按下水分配器桿，直到水從開口流出為止。

注意 請另外向經銷商購買通用供水工具套件。冰箱製造商製有使用內含銅管的供水工具套件。

檢查零件


濾水器


水管


接水管路套件

攻牙螺絲

夾子 A

安裝水分配器管路

(範例 1)

連接到供水管路

- 關閉主要供水管路，然後將製冰機轉至關閉的位置。
- 找出最近的冷飲水管路。
- 請遵照製冰機安裝工具套件中的指示。

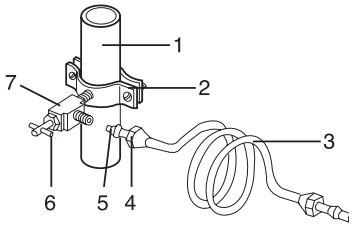

1. 冰水管
2. 管夾
3. 銅管或塑膠管
4. 壓縮螺帽
5. 壓縮襯套
6. 「關閉」閥
7. 襯墊螺帽

安裝水分配器管路

將水管連接到冰箱

- 將壓縮螺帽和塑膠頭套滑過塑膠管。
- 插入襯套後，將壓縮螺帳鎖緊在1/4”壓縮附件(套筒)上。

注意　不要過度鎖緊壓縮螺帽。

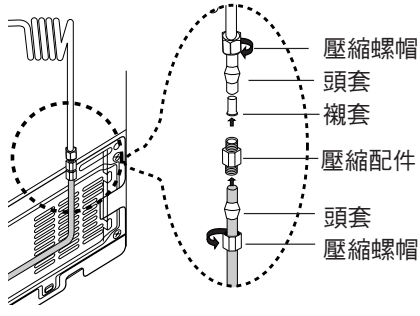

- 如圖所示，滑動銅管（或塑膠管）上的壓縮頭套和螺帽。
  將壓縮螺帽鎖緊於壓縮配件上(套筒)。
- 打開水源，並檢查是否漏水。

注意　水管只能連接飲用水。

(範例 2)

檢查供水管路

使用聯結器和攻牙連接水管。

- 關閉主水管攻牙。
- 將聯結器 A 連接到攻牙。
- 應使用密封膠布保護每個接頭。

保固資訊
此水管的安裝未含於冰箱或製冰機製造商的保固範圍內。
請小心遵照這些指示，將損失水的昂貴風險降到最低。

註：
若聯結器無法裝在目前的攻牙上，請到最近的授權經銷商處購買正確的聯結器附件。

小心

水管必須與冰水管連接。
如果和熱水管連接，可能會導致過濾器故障。

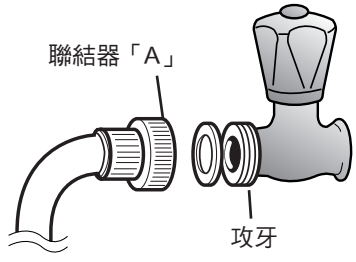

將水管連接到冰箱

- 取下冰箱的壓縮機蓋。
- 如圖所示，將水管連接至閥門。
- 連接時，檢查是否有任何外漏情況。若有，請重新連接。
- 重新裝上冰箱的壓縮機蓋。

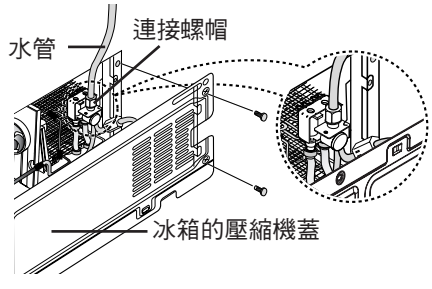

安裝水分配器管路

固定水管

- 使用夾子 A 將水管固定在牆壁上 (冰箱的背面)。
- 固定水管時，請確認是否會過度彎曲、夾緊或擠壓到水管。
  完成供水管路的安裝。
- 開啟冰箱的電源，然後按下分配器右側上的桿子，直到流經水管的水和所有空氣都已清空為止。
- 這時檢查水管的接頭是否有任何外漏情況。
  固定水管後，將冰箱移到所需的位置。
  將冰箱移至定位後，請盡可能不要再移動它。

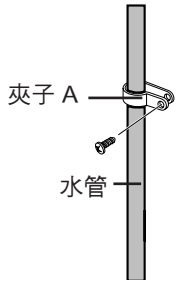

安裝濾水器。

1) 如圖所示，拉出和按下前側以打開濾芯蓋。

注意
濾水器濾芯位於冷藏室的右上角。
控制面板中的顯示幕指示「filter change」（更換濾芯）時，建議立即更換濾水器的濾芯。

2) 從盒子中取出濾芯，然後對齊濾芯的箭頭和濾芯蓋。

注意
在高水壓下，水可能從濾芯外殼滴出。
如果將小盤子放在濾芯蓋孔下，將有助於保持架子的清潔。

3) 如圖所示插入濾芯，並按下直到聽到「喀」一聲為止。

注意
確定對齊濾芯鉤和外殼。

4) 關閉濾芯蓋。

注意
更換濾芯後，先排出六個玻璃杯的水以便將內部的空氣沖出。
不要重複按下和拉出濾芯，因為水壓會使水噴出。

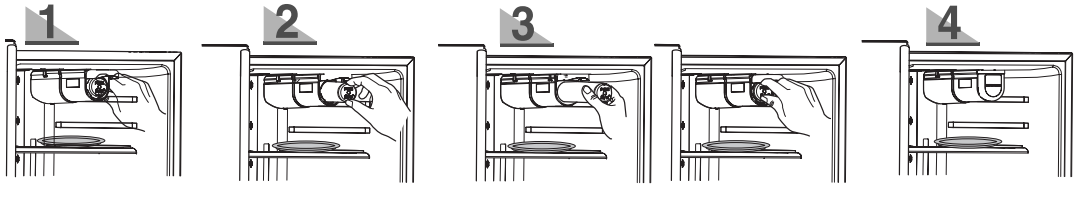

安裝水分配器管路

安裝濾水器後，清除供水管路內的殘餘物質。

1) 打開主要水源和關閉供水管路的閥門。

2) 讓水流經分配器，直到流出來的水乾淨為止（需要約 6 到 7 分鐘），將可清潔供水系統並清除管路內的空氣。

3) 有些家庭使用的用具，可能需要沖洗更久。

4) 打開冷藏室門，檢查濾芯四周是否漏水。

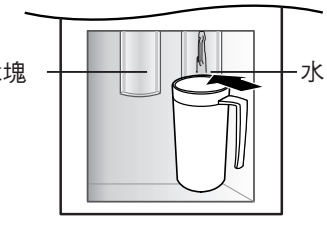

注意

- 新安裝的濾芯可能導致分配器噴出少量的水。

檢查供應到冰塊托盤的水量。

1) 拆下：設定冰塊類型到「Ice Off」（關閉製冰）位置後，抬高（①）並拉出冷凍室冰桶（②）。
更換：更換抽屜時，請確定已確實按入定位中，若無法按到底，請先取出，然後旋轉驅動機件 1/4 圈，再重新推入抽屜。

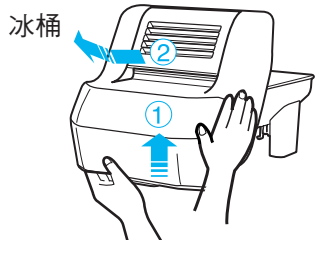

2) 丟掉最初幾次製出的冰塊，使水管內保持清潔。
確定沒有任何物體干擾探測臂的清除動作。
貯冰筒的冰塊滿到探測臂的高度時，製冰機會停止製冰。
同時掉下數顆冰塊是正常情況。
如果不常使用冰塊，舊的冰塊會變混濁，味道會變差以及縮小。

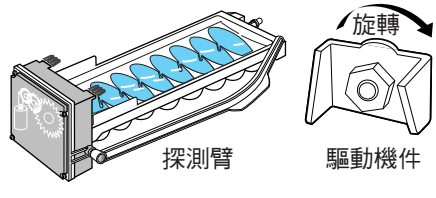

注意

- 為達到最佳的結冰效能，請將冰塊托盤放在製造商提供的原始位置。

安裝水分配器管路

3）有關分配器的重要事項：

不要將托盤或袋子中的冰塊加到貯冰筒中，因為這些冰塊可能沒有完全碎裂或分配不夠均勻。
避免使用裝有太多冰塊和太窄或太高的玻璃杯，以免備用冰塊堵塞冰槽，或導致冰槽中的門凍結在一起。
當冰塊堵塞冰槽時，請使用木湯匙刺碎它。
請勿將飲料及食物置於貯冰筒內快速冷藏。
將冰塊分配到沒有裝入冰塊的玻璃杯中，並請將玻璃杯放在靠近但沒有碰觸到分配器開口的位置。
即使選擇「CUBES」（冰塊），仍有可能掉落部分碎冰，因為有些冰塊偶爾進入碎冰器中而造成上述情形。
分配碎冰後，冰槽可能會滴出少許水。

4）對製冰箱供水：

製冰機必須連接到冰水管路。

5）啟動製冰機：

設定冰塊形狀至「Cubed Ice」（冰塊）或「Crushed Ice」（碎冰）位置。當製冰機達到 -12°C 或以下的溫度時，即會開始運作，但若將冰塊形狀設定在「Cubed Ice」（冰塊）或「Crushed Ice」（碎冰）位置時，製冰機會自動開始運作。

注意

- 不供水時，請關閉製冰機電源以節省耗電。
- 在低水壓情況中，水閥最多只可開啟 3 次以確定有足夠的水進入製冰機中。
- 安裝後，請將本設備豎立 2 個小時。

警告

僅限使用本冰箱隨附的製冰機。

撥打電話尋求支援服務之前...

問題	可能原因	解決方法
冰箱完全無法發揮作用	• 未插上電源插頭。	• 檢查是否正確插上電源插頭。
	• 顯示面板上的溫度控制是否設定在正確溫度？	• 請嘗試設定在較低的溫度。
	• 冰箱是否受到陽光直接照射或位於靠近熱源的位置？	• 將冰箱移到適當位置。
	• 冰箱背面是否太靠近牆壁？	
冰箱中的食物結凍	• 顯示面板上的溫度控制是否設定於正確溫度？	• 嘗試設定至較高的溫度。
	• 室溫是否太低？	
	• 是否將高含水量的食物貯存在冰箱最冷的位置？	
聽到異常的噪音或聲音		• 檢查地板是否水平和穩固。
	• 冰箱的背面是否太靠近牆壁？	• 將冰箱移至適當位置
	• 是否有任何物體掉落在冰箱背面或底下？	• 取出異物。
	• 聽到冰箱內部的「滴答」聲，是正常情況，這是由很多配件的熱漲冷縮所造成。	
冰箱外殼的前側角落和側面變燙。產生凝結水	• 將抗凝結器安裝在冰箱的前側角落，以避免產生凝結水。	
	• 長時間打開冰箱門時，可能產生凝結水。	• 正常狀態
未分配冰塊	• 製冰功能是否已停止？	
	• 貯冰筒中是否有任何冰塊？	• 請查看控制面板。
	• 水管和開啟關閉閥是否已連接？	• 請檢查冰塊容器。 • 請檢查關閉閥。
	• 冷凍室溫度是否太高？	
	• 在安裝供水管後至製冰前，是否已等待 12小時？	• 設定較低的溫度。
可以聽到冰箱中的水泡聲	• 冰箱中的冷媒在循環時會產生泡泡，這是正常情況。	• 正常狀態
冰箱中有異味	• 請包住有強烈味道的食物，並請丟掉腐敗的食物。	
冷凍室內壁結霜		• 在貯存的食物之間留下充足的空間，使空氣能有效率地循環。
	• 出風口是否堵塞？	
	• 冰箱門是否正確關閉？	
沒有供水	• 是否已連接水管並開啟關閉閥？	
	• 供水管是否破裂？	
	• 水槽是否因為冰箱溫度太低而結凍? 在顯示面板上選擇較高的溫度設定。	
冰箱門／抽屜無法自行關閉	• 需要調整水平腳墊	• 請檢查冰箱的安裝

撥打電話尋求支援服務之前...

問題	可能原因	解決方法
小型或中空的冰塊	濾水器堵塞。	• 使用新濾芯或更換插塞濾芯。
小型或中空的冰塊	冰箱門打開。	• 檢查是否有物體使冰箱門無法關閉。
	溫度控制設定不夠冷。	• 檢查相關的控制設定。
冷凍室亮起橙色燈光	已開啟除霜加熱器電源。	• 這是正常情況。
冰塊分配器不作用（發生在某些機型上）	關閉製冰機電源或供水。	• 開啟製冰機電源或供水。
	冰塊凍結在製冰機探測臂上。	• 取出冰塊並將探測臂移到 ON（開）位置。
	貯存容器中形成不規則的冰團。	• 敲碎並丟棄剩下的冰團。 • 冷凍室溫度太高，請將冷凍室功能調整為較冷的設定，但應一次調整一個位置，直到不會形成冰團為止。
	分配器已「鎖定」。	• 按住「CHILD LOCK」（兒童保護鎖）3 秒鐘。
水有不好的味道／氣味（發生在某些機型上）	長時未使用水分配器。	• 分配水，直到補滿系統中的水為止。
第一杯水是溫的（發生在某些機型上）	在第一次安裝冰箱時為正常情況。	• 等待 24 小時讓冰箱完全冷卻。
	長時間不使用水分配器。	• 分配水，直到已補滿系統中的水為止
	已排放水系統的水。	• 等待數小時以便將補充的水冷藏
水分配器不作用（發生在某些機型上）	關閉供水管路或未連接供水管路。	請參閱「安裝供水管路」。
	濾水器堵塞。	• 更換濾芯，或取出濾水器和安裝插塞。
	供水系統中有空氣。	按步驟操作 2 兩分鐘。
	分配器已「鎖定」。	• 按住「CHILD LOCK」（兒童保護鎖）按鈕 3 秒鐘。
水從分配器噴出（發生在某些機型上） 不分配水（發生在某些機型上，但製冰機會作用	新安裝的濾芯。	• 讓水從分配器流出 3 分鐘（約 1.5 加侖）。
	水槽中的水結凍。	• 請洽詢服務中心。
	冰箱控制設定溫度太低。	• 設定在較高的溫度設定。
	冰塊卡在製冰機中。（製冰機上的綠色電源燈閃爍）	• 關閉製冰機的電源，取出冰塊，然後重新開啟製冰機電源。
廚房地板或冷凍室底部的水	冷凍室底部的排水管堵塞。	• 請參閱「保養和清潔」。 • 檢查濾水器鎖。
	冰塊堵塞冰槽。	• 使用木湯匙刺穿冰塊。
沒有水或製造冰塊	供應管路或關閉閥堵塞。	• 請水電工修理。
	濾水器堵塞。	• 更換濾芯，或取出濾水器和安裝插塞。
	分配器已「鎖定」。	• 按住「CHILD LOCK」（兒童保護鎖）按鈕 3 秒鐘。

室溫限制

本設備是針對依額定名牌上標示的溫度等級指定的周遭溫度操作而設計。

溫度等級	符號	周遭環境溫度	
		最高	最低
寒帶	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
溫帶	N	32°C (90°F)	18°C (64°F)F
副熱帶	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
熱帶	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

注意：內部溫度會受到設備位置、周遭環境溫度及打開冰箱門次數等因素影響。視需要調整溫度，以修正上述因素。

如果您對三星產品有任何咨詢或建議, 請聯系三星客服中心

臺灣三星電子股分有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw